NTEC COMPONENT WORLD

スーパーオーディオCD& DVDオーディオ/ビデオプレーヤー

DV-SP205

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。

ONKYO

目次

始めに

接続をする

始めの設定

基本の再生

いろいろな再生

システム接続時の操作 (MD/CDRへの録音、タイマー演奏)

各種設定

用語集

困ったときは

その他











目次

使ってみよう

特長 オーディオ機器の正しい使いかた ディスクについての予備知識 箱を開けたら、まず 付属品を確認する リモコンを準備する 前面パネル、後面パネル、リモコンボタンの名前と働き	10 15 15 16
接続する ### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
基本操作 電源を入れる	31 32 39 40 46 49

いろいろな機能

いろいろな再生	
プレイモードを使っての	
いろいろな再生	51
■ プレイモード画面の	
表示のしかた	51
■ A – Bリピート再生 ■ A – Bリピート再生を	52
■ A-Bリピート再生を	
リモコンで操作する	53
■ リピート再生	54
│ ■リピート再生を	
リモコンで操作する	
■ ランダム再生	56
■ ランダム再生を	
リモコンで操作する	
■ プログラム再生	58
■ ステップの間にプログラム	
を追加するには	60
■ プログラムを消去するには.	61
■ プログラムメニューの	
その他の機能	62
■ サーチモード	63)
1.71.77+-1016/414	
いろいろな機能	
字幕言語、音声言語、	
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える	64
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える	64
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を	 64 64
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 64
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65 65
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65 65
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65 65 65 66
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65 65 65 66
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65 65 65 66
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える ■ DVD-RWの音声チャンネル を切り換える ■ DVDオーディオの音声チャンネ を切り換える ■ CD、MP3、ビデオCDの 音声チャンネルを切り換える ズーム機能を使う	64 64 65 65 65 66
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える	64 64 65 65 65 66
字幕言語、音声言語、 音声チャンネルを切り換える ■ 字幕言語を切り換える ■ DVDビデオの音声を 切り換える ■ DVD-RWの音声チャンネル を切り換える ■ DVDオーディオの音声チャンネ を切り換える ■ CD、MP3、ビデオCDの 音声チャンネルを切り換える ズーム機能を使う	64 64 65 65 65 66

性設化	
音声の設定	71
■ ダイナミックレンジを	
調整する ■ バーチャルサラウンドを	71
使う ■ スピーカーの出力レベルを	72
調整する	73
映像の設定	
■ 画質の調整	
■ 画質の調整	/ J
(インターレース出力の場合)	76
■画質を調整する	
(プログレッシブ出力の場合)	77
初期設定	78
■ 初期設定画面の	
操作のしかた	78
■デジタル音声出力の	
設定をする ■ 映像出力の設定をする	/9
■ 映像出力の設定をする ■ 言語の設定をする	8 I
■ 言語の設定をする■ 字幕言語/音声言語/DVD	0∠
メニュー言語で「その他の言	語 を
選んだとき	
■ 画面表示の設定	
各種設定	
 ■ 視聴制限をする	88
■ ボーナスグループ再牛	93
■ オートディスクメニュー	93
■ グループ再生	94
■DVD再生方式	94
■スーパーオーディオ	
CD再生	95
■ CD再生設定■ スピーカーの設定を	95
■ スピーカーの設定を 変更する	96
■ 本機の設定と	00
出力される音声	97
■ スピーカーの大きさを	
設定する ■ スピーカーのチャンネル	98
■ スピーカーのチャンネル	
レベルを設定する ■ 設定した内容を、全てお買	99
■ 設定した内容を、全てお買 げ時の状態に戻すには	
	1 ()()

特長

- DVDビデオ、DVDオーディオ、DVD-RW、スーパーオーディオCD、MP3 CD、音楽CD/CD-R/CD-RW、ビデオCD対応
- DVDビデオのハイクオリティサウンドを引き出す192kHz/24ビット D/A コンバーター搭載_____
- ドルビー*デジタル/DTS**/PCM デジタル音声出力端子(光:3)装備
- 高画質映像を再現するD2/D1映像出力端子装備
- 高精細映像を実現する54MHz/10ビット ビデオD/Aコンバーター搭載
- 対話形式で簡単に初期設定できるセットアップナビゲーター
- 96kHz/48kHz PCMデジタル出力切り換え可能
- 最大24ステップまで記憶するプログラム再生、最大24枚までのDVDビデオの プログラムを記憶するプログラムメモリー機能
- 停止後に続きから再生できるリジューム機能
- SRS TruSurround方式***により、5.1チャンネルのデジタル音声データをダイレクトに処理するバーチャルサラウンド機能

- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ** 本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセンスに基づき製造されています。 "DTS"、"DTS Digital Surround"は、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
- *** SRS TruSurroundとSRS (●) 記号は、SRS Labs. Incの商標です。 SRS TruSurround技術はSRS Labs. Incからのライセンスに基づき製造されています。

音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。 隣近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



カタログ及び包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは、製品の色を表わす記号です。色は異なっても 操作方法は同じです。

オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

∧警告

■ 故障したままの使用はしない ―





● 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない ―



- 本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点 検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない -



- 本機を使用できるのは日本国内のみです。
- 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流 (DC) 電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない。

- 本機の通風孔をふさがないでください。 通風孔をふさぐと内部に 熱がこもり、火災の原因となります。本機には内部の温度上昇を防 ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。次の 点に気を付けてご使用ください。
 - 本機を逆さまや横倒しにして使用しないでください。



- 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面から2cm以上、背面から5cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

■ 水のかかるところに置かない —



水場での 使用禁止 ■ 風呂場では使用しないでください。火災·感電の原因となります。



水ぬれ 禁止 ◆ 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない —



◆ 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。

∧警告

■ 中に物を入れない。



● 本機の通風孔、ディスクトレイなどから金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら –





● 万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに本機の電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

電源プラグをコンセントから抜いてください

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない –



● 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご 依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますので、ご注意ください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない -





電源プラグをコンセントから抜いてください

● 万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

■ 電源コンセントにはオーディオ機器以外接続しない -



● 本機の電源コンセントはオーディオ機器専用です。表示された定格 以内でご使用ください。表示された定格以上の機器やヘヤードライヤー、電気こたつなどの発熱器具、オーブン、・レンジなどの調理 器具は絶対に接続しないでください。火災・感電の原因になります。

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない -



接触禁止

● 雷が鳴り出したら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

■ 乾電池を充電しない -



● 乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより火災・ けがの原因となります。

■ 設置上の注意・



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- 本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。

■ 次のような場所に置かない -



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 接続について



● 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 使用上の注意

- お子様がディスクトレイに手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



- ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクが機械内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。
- レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 -



- 電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず、 プラグを持って抜いてください。
- 電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の 原因となることがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 -



電源プラグをコンセントから抜いてください

- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池について -



● 電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナスーの向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い 電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火 災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- 電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ 点検・工事について -



電源プラグをコンセントから抜いてください

- お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。感電の原因となることがあります。
- 使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店にご相談ください。 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相談ください。
- 電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。



● シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。



● 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。 化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

ディスクについての予備知識

■ 再生できるディスクについて

◆本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

ディスクレーベル面に USC マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクを使用してください。

▼記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。



*1 DVD-Rディスクの再生について

本機はDVDビデオフォーマット(ビデオモード)で記録されたDVD-Rディスクを再生することができます。

*2 DVD-RWディスクの再生について

- ◆本機はDVDビデオフォーマット(ビデオモード)、またはビデオレコーディングフォーマット(VRモード)で記録されたDVD-RWディスクを再生することができます。
- 本機は再生専用機です。DVD-RWディスクに録画することはできません。
- ファイナライズしていないDVD-RWディスクを再生することはできません。 ※詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、DVDビデオフォーマット(ビデオモード)記録、およびDVDビデオレコーディングフォーマット(VRモード)記録についてはDVDビデオレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

*3 複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽CDの再生について

複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽CDの中には正式なCD規格に合致していないものがあります。それらは特殊なディスクのため、本機で再生できない場合があります。

*4 CD-R/CD-RWディスクの再生について

- 本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、またはMP3などの音楽データが記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。ただし、ディスクよっては「再生できない」、「ノイズが出る」または「音が歪む」などが起きることがあります。
- 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディスクに録音することはできません。
- ファイナライズしていないCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。ただし、一部の時間情報などが正しく表示されないことがあります。
 ※詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

本機で再生できないディスクの種類

- リージョンが「2|「ALL|以外のDVDビデオ
- DVD-ROM · DVD-RAM · DVD+R · DVD+RW
- フォトCD · CD-Gなど

■ DVDに表示されているマークについて

DVDのディスクレーベル、またはパッケージには以下のようなマークが表示されています。

マーク	意味
<u>(2))</u>	記録されている音声の数
2	記録されている字幕言語の数
31	記録されているアングル数
16:9 LB	記録されている映像のアスペクト比(187102ページ)
	リージョン番号(地域番号)を表わします。本機はリージョン番号「2」、または「ALL」と表示されたディスクを再生することができます。

DVDビデオによって、リージョン番号が指定されているものがあります。リージョン番号は地域を限定するもので、日本はリージョン番号「2」が指定されています。

これ以外のリージョン番号マークのついたディスクを再生しようとすると、再生できない旨の表示 (「Wrong Region No」) が画面にでます。

■ DVDの操作制限について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、操作方法を変更したり、特定の操作を禁止しているものがあります。このためディスクによって操作方法が異なったり、特定の操作ができないことがあります。本機ではディスクによって禁止されている操作をしたときは画面に「ディスクによる禁止」マーク(を)を表示します。また、メニューや再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、リピートやプログラムなどの一部の操作ができないことがあります。このような場合、本機では画面に「プレーヤーによる禁止」マーク(を)を表示します。

■ ビデオCDについて

本機はPBC付きビデオCD (バージョン 2.0) に対応しています。 (PBCは、Playback Controlの略です。)

ディスクによって、2種類の再生を楽しめます。

ディスクの種類	楽しみかた
PBCなしビデオCD (バージョン 1.1)	音楽用CDと同じように操作して、音声と映像(画像)を再生できます。
ピーピーシー PBC付きビデオCD (バージョン 2.0)	PBCなしのビデオCDの楽しみかたに加えて、テレビ画面のあるソフトを使って、対話型のソフトや検索機能のあるソフトを再生できます(メニュー再生)。この取扱説明書で、説明されている機能が働かない場合があります。

ディスクについての予備知識

■ MP3の再生について

- ISO9660レベル2のCD-ROMファイルシステムに従って記録したディスクを使用してください。
- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは [このフォーマットは再生できません] と表示され、再生することができません。
- ●可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)では、表示部の時間情報などが正しく表示されない ことがあります。
- ●「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がついたMP3ファイルのみ再生することができます。
- ▼マルチセッションに対応しています。ただし、セッションをクローズしてください。
- フォルダー/トラックの名前を表示することができます(半角英数字で入力された文字のみ)。半角 英数字以外で入力されているフォルダー/トラックの名前は [F_001]/[T_001] のように表示されることがあります。
- フォルダー/総トラック数はそれぞれ250まで対応しています。251以降のフォルダー/トラックを再生することはできません。
- 音質的には、記録ビットレート128kbpsを推奨します。

ご注意

- レコーダー、またはパソコンで記録したDVD-R/DVD-RWディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります(原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレーヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- 本機はファイナライズしていない音楽CDフォーマットのCD-R/CD-RWディスクに対応しています。 ただし、一部の時間情報が表示されないことがあります。音楽CDフォーマット以外のファイナライ ズしていないCD-R/CD-RWディスクを再生することはできません。ノイズが発生することがあります。
- ●詳しいCD-R/CD-RWディスクの取扱いについては、ディスクについてのご注意をご覧ください。
- ファイナライズしていないDVD-R/DVD-RWディスクを再生することはできません。

ブラック

■ ディスクに関する用語について

● DVDビデオは、「タイトル」という大きな区切りと、「チャブター」という小さな区切りに分かれています。

DVDビデオ タイトル1 タイトル 2 チャプター 1 チャプター 2 チャプター 3 チャプター 1 チャプター 2 チャプター 3

タイトル: DVDビデオの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。短編集の第1話、 第2話の「話」に相当します。

チャプター:タイトルの内容を、場面や曲ごとにさらに小さく区切ったものです。上記「話」を分割する第1章、第2章の「章」に相当します。

● DVDオーディオは、「グループ」という大きな区切りと、「トラック」という小さな区切りに分かれています。



グループ: ディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。 トラック: グループの内容を、曲ごとにさらに小さく区切ったものです。

● ビデオCD/スーパーオーディオCD/音楽用CDは、「トラック」で区切られています。

ビデオCD/スーパーオーディオCD/音楽用CD



トラック:ビデオCD/スーパーオーディオCD/音楽用CDの内容を曲ごとに区切ったものです。

● MP3を記録したディスクは、「フォルダー」という大きな区切りと、「トラック」という小さな区切りに分かれています。

MP3を記録したディスク



フォルダー: ディスクの内容を、いくつかの部分に大きく区切ったものです。 トラック: フォルダーの内容を、曲ごとにさらに小さく区切ったものです。

それぞれのタイトルやグループ、チャプター、トラック、フォルダーには順番に番号がふられています。 これらの番号を「タイトル番号」、「グループ番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」、「フォルダー 番号」といいます。(ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。)

ディスクについての予備知識

■ ディスクについてのご注意


異形ディスクについて

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用 しないでください。機械の故障の原因となること があります。



取り扱いについて

演奏面(印刷されていない面)に触れないように、両端をはさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってください。



演奏面はもちろんレーベル面に紙やシールを貼ったり、文字を書いたりしないでください。 またきずなどをつけないようにしてください。

保管上の注意について

直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度 が高くなるところや、極端に温度の低い場所はさけ、必ず専用ケースに入れて保管してください。

レンタルディスクの注意について

ディスクにセロハンテープやレンタルディスクのラベルなどののりがはみ出したり、剥がしたあとがあるものはお使いにならないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。

お手入れについて

汚れにより信号読み取りが低減し、音とびや画像の 乱れが生じる場合があります。汚れている場合は、 演奏面についた指紋やホコリを柔らかい布でディス クの内周から外周方向へ軽く拭いてください。



汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で浸し、よく 絞ってから汚れを拭き取り、そのあと柔らかい布で 水気を拭き取ってください。

アナログレコード用スプレー、帯電防止剤などは使用できません。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は絶対に使用しないでください。

■ コピー防止について

本機はアナログコピー防止システムに対応しています。

コピー禁止信号がはいっているディスクを本機で再生してビデオデッキで録画しても、コピー防止システムが働いて正常に録画されません。

■ 著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。

本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。

結露について

本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつくことがあります。これを結露と言います。そのままでは正常に働かないばかりではなく、ディスクや部品も痛めてしまいます。結露している場合は、電源を入れて1~2時間放置してからご使用ください。また、本機をご使用にならないときは、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。


ブラック

箱を開けたら、まず

■ 付属品を確認する

本機には以下の付属品が同梱されています。お確かめください。

- [] 内の数字は数量を表わしています。
- ●リモコン(RC-530DV) [1]
- ●単3乾電池 [2]



●**Sビデオコード(1.5m)** [1] Sビデオ映像を送るコードです。



- ●RIケーブル(0.6m) [1]
 - RI端子付きオンキヨー製品とのシステム接続をするケーブルです。

(**RI**ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。)



●オーディオ用ピンコード(1.5m) [1] アナログ音声を送るコードです。



●ビデオ用ピンコード (1.5m)[1]



- ●取扱説明書 (本書)[1]
- ●保証書 [1]




オンキョー製プロセッサーED-205と本機を接続する場合は、別途5.1チャンネル接続のための接続コードが必要です。

箱を開けたら、まず


■ リモコンを準備する

乾電池を入れる

- ツメを矢印方向に押して 持ち上げ、カバーをはずす。
- ②中の極性表示にしたがって、付属の 電池2個をプラス⊕、マイナス⊝を 間違えないように入れる。
- 3 カバーを閉める。

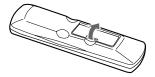






リモコン操作の反応が悪くなったら、2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。

- ・電池の極性(⊕、⊕)は、表示通り正しく入れてください。
- 種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用は避けてください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液もれを防ぐため、電池を取り出しておいてください。

リモコンの使いかた

本機のリモコン受光部に向けて操作してください。


R-805TXまたはA-905TXに付属のリモコン (RC-456S)で本機を操作するときは、リモコンをR-805TXまたはA-905TXのリモコン受 光部に向けてください。

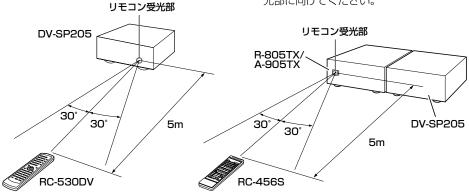


リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないでください。
- 赤外線を発射する機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると、操作できません。
- リモコンの上に本などの物を置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が 消耗してしまうことがあります。

■ 前面パネルの名前と働き

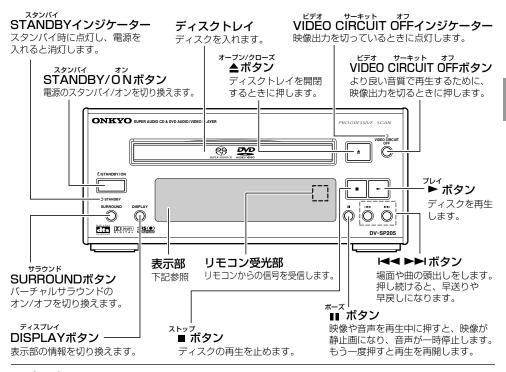

■ 表示部

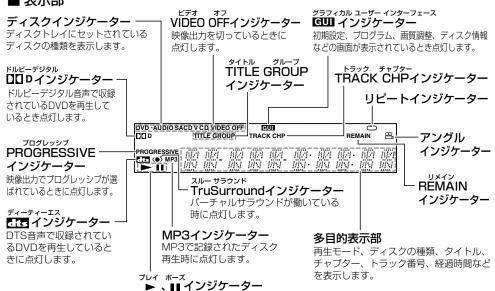

箱を開けたら、まず

■ 後面パネルの名前と働き

チャンネル アナログ アウトブット 2CH ANALOG OUTPUT端子

2チャンネルのアナログ音声が出力される 端子です。付属のオーディオ用ピンコード を使って接続します。

アウトブット オブティカル DIGITAL OUTPUT (OPTICAL)端子

デジタル入力端子付きのAVアンプ、MDレコーダー、CDレコーダーなどと接続する端子です。 市販のオーディオ用光デジタルケーブルを使って接続します。


ビデオ アウトブット S VIDEO OUTPUT端子

Sビデオ映像が出力される端子です。 Sビデオ端子のあるテレビと接続する ときに、付属のSビデオコードを使っ て接続します。

RI端子

RI 端子付きのオンキヨー製アンプなどと接続し、連動させるための端子です。

RI ケーブルの接続だけではシステムとして 働きません。オーディオ用ピンコードも正し く接続してください。

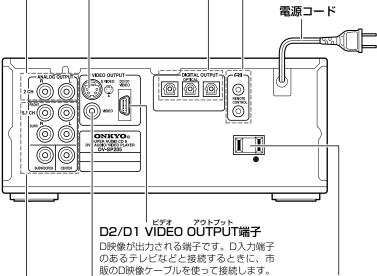

ビデオ アウトブット VIDEO OUTPUT端子

映像が出力される端子です。 テレビと接続するときに、付属のビデオ 用ピンコードを使って接続します。

チャンネル アナログ アウトブット 5.1CH ANALOG OUTPUT端子

5.1チャンネル音声入力端子のあるアンプなどと接続するための端子です。


別売の6色に色分けされた5.1チャンネル接続専用のコードまたは市販のオーディオ用ピンコード(3組)を使って接続します。

電源コンセント

他のオーディオ機器の電源コードを接続することができます。本機の電源コードを壁の電源コードにつないでいれば、本機がスタンバイ状態のときでも本機の電源コンセントは通電しています。

ご注意


電源コンセントに接続する機器の 消費電力が100Wを超えないよう にしてくだい。

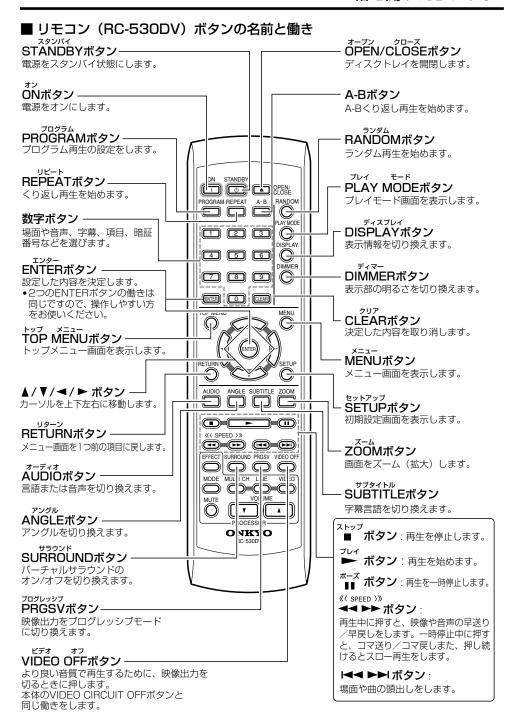

箱を開けたら、まず

■ リモコン (RC-530DV) ボタンの名前と働き

下記のボタンでED-205(デジタルサラウンドプロセッサー)を操作することができます。

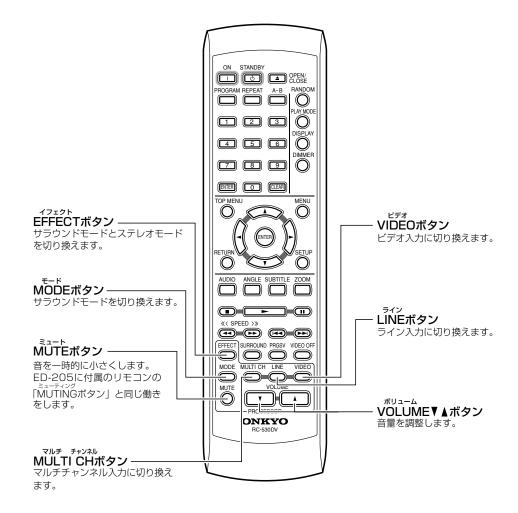

接続する

■ テレビと接続する(接続 A)

映像接続と音声接続が必要です。

- ●映像接続にはD端子接続、Sビデオ端子接続、ビデオ接続の3種類あります。 テレビに応じていずれか1種類の接続を行ってください。
- 音声接続はテレビの音声入力端子と本機の2ČH ANALOG OÜTPÜT端子を接続します。
- 接続するテレビの取扱説明書も参照してください。
- 接続するときは、テレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しないでください。
- ◆本機はテレビと直接接続してください。ビデオデッキなどを経由してテレビと接続した場合、再生すると画像が歪むことがあります。
- プラグは奥までしっかり接続してください。

テレビにD入力端子があるとき

D2/D1接続をすると、Sビデオ端子接続よりさらによい映像を得ることができます。テレビにコンポーネント端子があるときは、市販のD端子-コンポーネント端子変換コードが使用できます。



本機のD2/D1 VIDEO端子は、接続するテレビのD1、D2、D3、またはD4のいずれの入力端子にも接続することができます。

テレビにSビデオ端子があるとき

テレビにSビデオ端子があるときは、付属のSビデオコードでSビデオ端子接続をしてください。通常のビデオ接続よりもよい映像が得られます。

テレビにD入力端子もSビデオ端子もないとき

付属の黄色のビデオ用ピンコードでビデオ接続します。

■ 映像の出力方式を切り換えるには

本機とD端子/コンポーネント映像ケーブルで接続したテレビがプログレッシブ入力対応テレビのとき、映像の出力方式(プログレッシブまたはインターレース)をリモコンのPRGSVボタンで切り換えることができます。

プログレッシブ:

きめ細かな映像が得られる高画質モードです。プログレッシブ入力に対応しているテレビやプロジェクターと接続しているときに選択します。表示部の「PROGRESSIVE」が点灯します。

インターレース(お買い上げ時の設定):


プログレッシブ入力に対応していないテレビやプロジェクターと接続しているときに選択します。表示部の「PROGRESSIVE」が消灯します。


ご注意

- D端子/コンポーネント映像ケーブルでプログレッシブ入力に対応していないテレビと接続しているときにプログレッシブを選択すると映像が出力されません。再度リモコンのPRGSVボタンでプログレッシブを解除してください。
- プログレッシブとインターレースを切り換えるとき映像が乱れることがあります。

本機とプログレッシブ対応テレビとの互換性について


現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換が取れていないため、画像に乱れが生じる場合があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は本機のプログレッシブを解除し、テレビ側のプログレッシブ機能をお使いください。



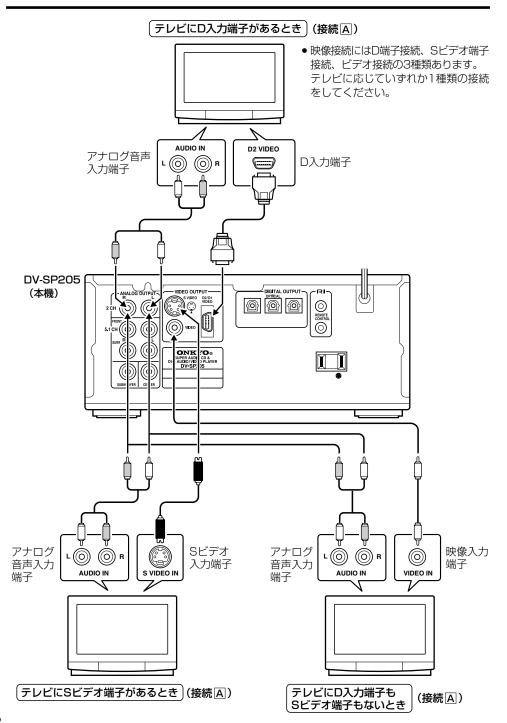


■ INTEC205シリーズ R-805TX (チューナーアンプ) との接続 (接続 C)

- INTEC205シリーズA-905TX (アンプ) と接続するときは、R-805TXの接続と同様に本機の2CH ANALOG OUTPUT端子とA-905TXのLINE/DVD端子を接続してください。
- 接続する機器の取扱説明書も参照してください。
- ●接続するときは、接続するすべての機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 本機の電源コードはまだ接続しないでください。
- プラグは奥までしっかり接続してください。



R-805TX

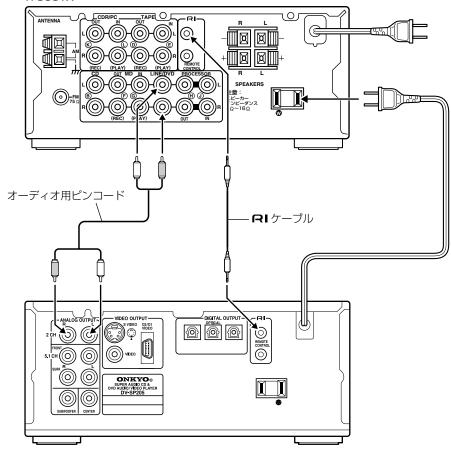


DV-SP205(本機)

接続する

■ INTEC205シリーズ R-805TX(チューナーアンプ)、ED-205(プロセッサー)との接続(接続 🖪)

ED-205とテレビの映像接続をSビデオコードで行うときは、本機とED-205もSビデオコードで接続してください。ED-205とテレビの映像接続をビデオ用ピンコードで行うときは、本機とED-205もビデオ用ピンコードで接続してください。

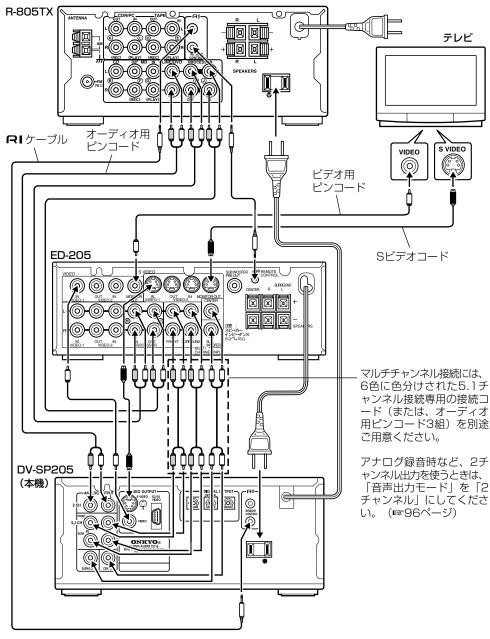

ブラック

■ 市販のアンプと接続する

本機の音声は21ページの接続をすることで、テレビのスピーカーから出力できますが、本機を市販のアンプに接続することで、より高音質でダイナミックな音声を楽しむことができます。

アンプに映像入出力端子がない場合、映像端子はテレビと接続します。


音声接続はデジタル接続またはアナログ接続の2種類があります。アンプに応じて接続してください。

- アンプの取扱説明書も参照してください。
- 接続するときは、接続するすべての機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本機の電源コードはまだ接続しないでください。
- ビデオ切り換え付きのアンプをご使用の場合は、映像信号はアンプを通してテレビに出力するようにしてください。
- プラグは奥までしっかり接続してください。

のでこの接続が必要です。



本機は熱に弱い部品を使用していますので、アンプなどの上には置かないで ください。



「5.1チャンネルアナログ入力端子のあるアンプと接続する) (接続 🔘)

・ アナログ アウトブット

アンプの5.1チャンネルアナログ入力端子と本機の5.1CH ANALOG OUTPUT端子を接続してください。 ◆ DVDオーディオやスーパーオーディオCDの5.1チャンネル音声は、デジタル端子に出力されません

アンプのアナログ入力端子と接続する (接続 E)

アンプのアナログ音声入力端子と本機の2CH ANALOG OUTPUT端子を接続してください。




アンプがドルビープロロジックに対応していれば、ドルビープロロジックサラウンド音声を再生することができます。

● DVDオーディオやスーパーオーディオCDの5.1 チャンネル音声は、デジタル端子に出力されませんのでこの接続が必要です。

デジタル端子のあるアンプと接続する

アンプがドルビーデジタル、DTSデコーダーを内蔵している場合(接続 F) アンプがドルビーデジタル、DTSデコーダーを内蔵していない場合(接続 G)

アンプのデジタル入力端子と本機のDIĞİTAL OUTPUT (OPTICAL) 端子を接続してください。






● DVDオーディオやスーパーオーディオCDの5.1 チャンネル音声は、デジタル端子に出力されませんのでアナログ接続も必要です。

5.1チャンネルアナログ入力端子のあるアンプと接続する) (接続 🔘)

5.1CH ANALOG OUTPUT端子からDVDビデオ/オーディオ、スーパーオーディオCDのマルチチャンネル音声を出力します。オーディオ用ピンコードを使って、5.1CH ANALOG OUTPUT FRONT、サランストでは、フェック・ファー・スーパーオーディオCDのマルチチャンネル音声を出力します。オーディオ用ピンコードを使って、5.1CH ANALOG OUTPUT FRONT、サランストで、SUBWOOFER端子とAVアンプのマルチチャンネル音声入力端子を接続します。この接続をしたときは、セットアップナビゲーターの「音声出力を5.1ch端子に接続しているかどうかを選ぶ」の項目で「接続している」を選んでください。(『834ページ)


アナログ録音時など、2チャンネル出力を使うときはオーディオ用ピンコードを使って、2CH ANALOG OUTPUT 端子とアンプの音声入力端子を接続し、「音声出力モード設定」で「2チャンネル」を選んでください。(☞96ページ)

- ●正しく再生できるように、本機と接続したチャンネルが同じかどうか確認してください。
- 接続する機器のPHONO端子またはTUNER端子には、本機を接続しないでください。

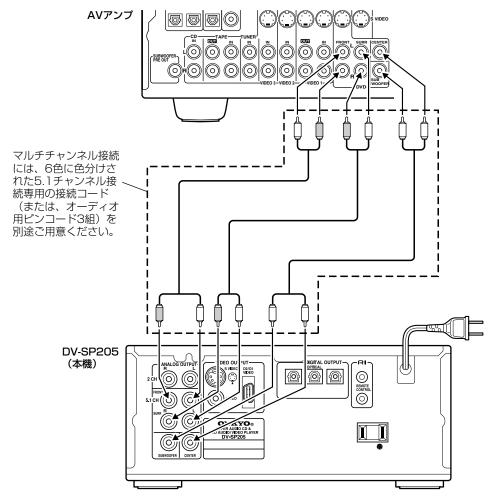

ブラック

デジタル端子のあるアンプと接続する (接続FまたはG)

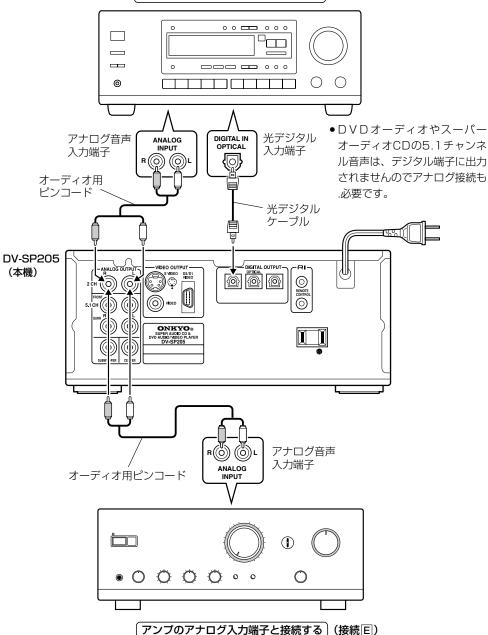


接続する

■ RIケーブルの接続

RIケーブルを使ってR-805TXなどの**RI**端子の付いたオンキヨー製アンプまたはチューナーアンプを接続すると、アンプまたはチューナーアンプに付属のリモコンを使って本機を操作することができます。

• 使用できるシステム機能については、各機器の取扱説明書をご参照ください。

(例)

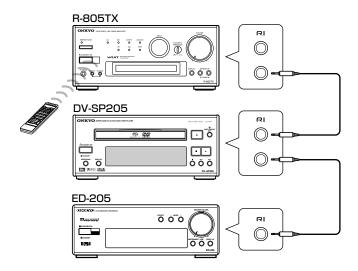

- R 端子は
 日端子付き製品と組み合わせてご使用ください。
- **R** I 端子の接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

■INTEC205シリーズR-805TX (チューナーアンプ)、ED-205 (デジタルサラウンドプロセッサー) と接続する場合のシステム接続の流れ

システム接続のしかた

(INTEC205 シリーズの接続)



本取扱説明書23~24ページをご覧ください。

INTEC205シリーズの組み合わせでご使用になると、次のシステム機能を使うことができます。

オートパワーオン

本機の電源をオンにしたり再生を始めるとアンプの電源が自動的にオンになります。また本機を使用しないときは本機のみの電源をオフにすることができます。

ご注意

R-805TXのエナジーセーブ中は、オートパワーオン機能は動作しません。 R-805TXと接続して、R-805TXのエナジーセーブ機能を働かせている場合、本機のSTANDBY/ のNボタンを押しても電源は入りません。再度電源を入れるにはR-805TX側のSTANDBY/ONボ タンを押してください。詳しくはR-805TXの取扱説明書をご覧ください。

ダイレクトチェンジ

本機の[™]ボタン押すとアンプの入力がLiNE/DVD に切り換わります。また、ED-205の入力がMÜLTI CH INPUTまたはLINE(前回選択された入力)に切り換わります。

リモコン操作

A-905TX/R-805TXまたはED-205に付属のリモコンで本機を操作することができます。



詳しくはA-905TX/R-805TX またはED-205の取扱説明書を ご覧ください。

タイマー操作

タイマー演奏ができます。(CDのみ)



詳しくは本取扱説明書の70ページおよびT-405TX/R-805TXの取扱説明書をご覧ください。


ご注意

- ・本機からMD-105TX (MDレコーダー) やCDR-205TX (CDレコーダー) へのCDダビング、シンクロ録音はできません。MD-105TXやCDR-205TXに録音する場合は、<u>シグナルシンクロ録音で行ってください</u>。シグナルシンクロ録音のしかたについては、MD-105TXまたはCDR-205TXの取扱説明書をご覧ください。
- CD以外のディスクは正しく録音できません。
- ・A-905TX(アンプ)とT-405TX(チューナー)の組み合わせでも、上記と同じシステム機能は働きます。ただしA-905TXの主電源スイッチ(POWER)が切(OFF)になっていたり各機器の接続が正しくないとオートパワーオン機能は動作しません。オートパワーオン機能を働かせる場合は、A-905TXの主電源が入(ON)になっていることおよび各機器が正しく接続されていることを確認してください。


雷源を入れる

接続する前に

- ●21~28ページの接続がすべて終了しているか確認してください。
- ●接続しているテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機を接続している入力に切り換えます。詳しく はテレビの取扱説明書をご覧ください。

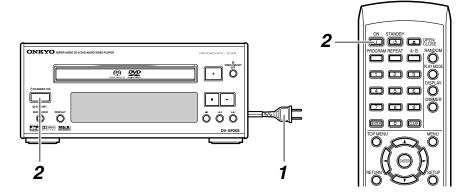

リモコンのボタンはで表示しています。

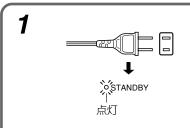

電源コードを家庭用電源コンセントに つなぐ

STANDBYインジケーターが点灯します。



≧≥ よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線が入っている側を家 庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。

家庭用電源コンセントの溝の広さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

オンキヨー製品の背面にある電源コンセントに接続する場合、電源コードの目印線を電源コンセ ントの広い方(W)マーク側)に合わせてください。

2




30


スタンバイ 本体のSTANDBY/ONまたは、リモコ ンのONボタンを押して、電源を入れる

表示部が点灯し、STANDBYインジケーターは 消灯します。

テレビの種類を選ぶ

本機の電源を入れるとテレビに手順**1**の画面が表示されます。 本機を接続しているテレビの種類を次の手順で選んでください。

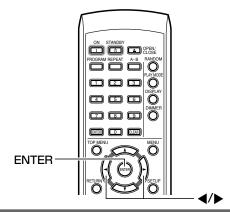

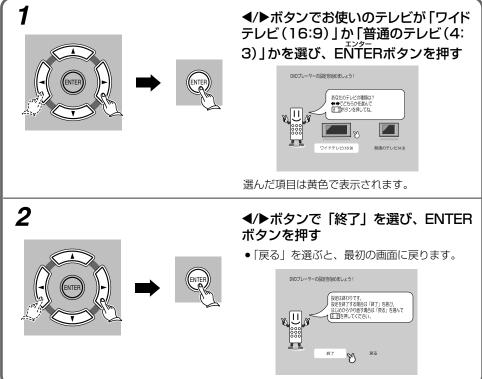

スクリーンセーバー機能について

一時停止中など同じ画面が長時間表示されると画像の焼き付き(残像現象)を起こす場合があります。本機では約5分間同じ画像が表示されると焼き付きを防ぐために自動的にスクリーンセーバー機能が働きます。 (この機能をオフにすることもできます。 ☞87ページ)

セットアップナビゲーターを使う

■セットアップナビゲーターを使って設定する(この機能を再生中に使うことはできません。)

セットアップナビゲーターは基本的な設定を行います。より細やかな設定は初期設定画面で行います。対話形式で本機の設定を行います。オンスクリーンディスプレイ上に表示される質問に答えていくと、本機の設定が自動的に完了します。セットアップナビゲーターを開始すると以下の順に質問されます。

言語(画面表示言語) →アンプとの接続→スピーカーとの接続→音声の選択

操作の前に

オンスクリーンディスプレイについて

本機は接続しているテレビの画面に各種再生操作、映像・音声などの各種設定操作を表示させ、テレビ画面上で簡単に操作ができるオンスクリーンディスプレイ機能を搭載しています。

セットアップナビゲーター画面などの画面表示について

画面下部に操作に対応するリモコンのボタンが表示されます。これらはリモコンの以下のボタン に対応しています。


また、画面下には選択している項目の簡単な説明が表示されますので、操作の参考にしてください。

画面表示	+++	決定	設定	再生▶	画面表示	戻る
リモコンのボタン	◄/▶/▲/▼	ェンター ENTER	セットアップ SETUP	プ レイ	ディスプレイ DISPLAY	RETURN

1つ前の画面に戻るには



RETURNボタンを押します。

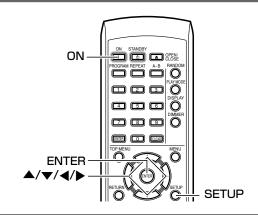

1



oNボタンを押して、電源が入った状態にする

ディスクが入っているときはディスクを取り出してください。


2



SETUPボタンを押して、テレビに設定画面 を表示させる



3




▲/▼/◀/▶ボタンで「セットアップナビゲー ター」を選び、ENTERボタンを押す



セットアップナビゲーターが開始されます。手順4以降の質問に答え、設定を行ってください。

4 DVDに表示される言語を選ぶ




▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

日本語: DVDに表示される言語が日本語になります。 英語: DVDに表示される言語が英語になります。 その他の言語: 85ページの言語コード表から任意の言語を選びます。詳しくは、84ページをご覧ください。

セットアップナビゲーター				
言語の設定 音声出力方法 スピーカーの設定 AVアンブの機能	DVD言語	日本語 英語 その他の言語		

セットアップナビゲーターを使う

5 AVアンプに接続されているかどうかを選ぶ

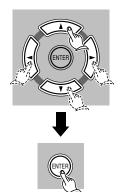

▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

接続している: 「音声出力を5.1ch端子に接続している

かどうかを選ぶしの項目に進みます。


接続していない:「セットアップナビゲーターを終了する」

へ進みます。



- 本機とED-205 (プロセッサー) を接続しているときは、「接続している」を選んでください。
- ●「接続している」を選んだ場合は、手順**6**に進みます。
- ●「接続していない」を選んだ場合は、手順**15**に進みます。

6 音声出力を5.1 ch端子に接続しているかどうかを選ぶ





▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

接続している: 本機の音声出力をAVアンプの5.1ch端

子に接続しているとき選択します。


接続していない: 本機の音声出力をAVアンプの5.1ch端

子に接続していないとき選択します。



◆本機とED-205(プロセッサー)を接続しているときは、「接続している」を選んでください。

7 デジタル音声出力端子に接続しているかどうかを選ぶ



▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

接続している : 本機の音声出力をデジタル出力端子に

接続しているとき選択します。


接続していない:本機の音声出力をデジタル出力端子に接

続していないとき選択します。



- 5.1 ch端子の接続およびデジタル音声出力端子の接続の項で両方共に「接続していない」を選んだ場合は、手順**15** に進みます。
- 5.1 ch端子の接続の項で「接続している」を選んだ場合は、手順8以降のスピーカーの設定に進みます。それ以外の場合は手順11に進みます。

8 アンプにセンタースピーカーを接続しているかどうかを選ぶ




▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

接続している : アンプにセンタースピーカーを接続し

ているとき選択します。


接続していない:アンプにセンタースピーカーを接続し

ていないとき選択します。



セットアップナビゲーターを使う

9 アンプにサラウンドスピーカーを接続しているかどうかを選ぶ

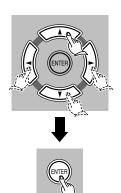

▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

接続している : アンプにサラウンドスピーカーを接続


しているとき選択します。

接続していない:アンプにサラウンドスピーカーを接続

していないとき選択します。



10 アンプにサブウーファーを接続しているかどうかを選ぶ



▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

接続している : アンプにサブウーファーを接続してい

るとき選択します。

接続していない:アンプにサブウーファーを接続してい


ないとき選択します。



● 手順 **7**の「デジタル音声出力の設定」で「接続していない」を選んだ場合は、手順**15** に進みます。

手順 7(35ページ)でデジタル音声出力端子に「接続していない」を選んだときは、手順 11 からの質問は表示されません。手順 15 に進みます。

11 AVアンプがドルビーデジタルに対応しているかどうかを選ぶ



▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを押す

対応している : ドルビーデジタル対応のとき選択します。 対応していない: ドルビーデジタルに対応していないと

き選択します。


わからない : ドルビーデジタル対応のAVアンプかど

うかわからないとき選択します。

● 「わからない」を選ぶと、「対応していない」と同じ設 定になります。



12 AVアンプがDTSに対応しているかどうかを選ぶ




▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを押す

対応している : DTSに対応しているとき選択します。 対応していない : DTSに対応していないとき選択します。 わからない : DTSに対応のAVアンプかどうかわか

らないとき選択します。



13 AVアンプが96kHzリニアPCM音声に対応しているかどうかを選ぶ



▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを押す

対応している :96kHzリニアPCM音声に対応してい

るとき選択します。

対応していない:96kHzリニアPCM音声に対応してい

ないとき選択します。


わからない : 96kHzリニアPCM音声に対応しているかどうかわからないとき選択します。





セットアップナビゲーターを使う

14 AVアンプがMPEGマルチチャンネル音声に対応しているかどうかを選ぶ



▲/▼/◀/▶ボタンで選び、ENTERボタンを 押す

対応している: MPEGに対応しているとき選択します。対応していない: MPEGに対応していないとき選択します。わからない: MPEG対応のAVアンプかどうかわか

らないとき選択します。



15 セットアップナビゲーターを終了する



ENTERボタンを押す

セットアップナビゲーターでの設定が完了し、セットアップナビゲーターが終了します。



基本の再生

■ 再生を始める前に

- DVDビデオ、DVDオーデイオ、ビデオCD、スーパーオーディオCD、MP3ディスク、音楽用CD以外は再生しないでください。(☞「再生できるディスクについて | 10ページ)
- ディスクを再生するときは、テレビの電源を入れ、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えてください。(音楽用CDの通常再生のみ行うときは、必要ありません。)
- DVDオーディオデイスクには、「ボーナスグループ」とよばれるグループを持つものがあります。 このボーナスグループを再生しようとすると、4桁のパスワードの入力を求める画面が表示されま す。再生する場合は、ディスクのケースなどに表示してあるパスワードを入力してください。(№93 ページ)
- テレビやモニターによっては再生時の色の濃さ(カラーレベル)がわずかに薄くなったり、色合い (ティント)が変わったりする場合があります。この場合は、テレビやモニターを調節して適正な状態にしてください。

■ DVD DVD DVD VCD CD CD MP3 マークについて

、DVD はDVDビデオとDVDオーディオの操作に関する説明です。

NND-VD はDVDビデオの操作に関する説明です。

、DVD-Ap はDVDオーディオの操作に関する説明です。

、VCD はビデオCDの操作に関する説明です。

CDン は音楽用CDに関する説明です。

がう はスーパーオーディオCDに関する説明です。


、MP3)はMP3を記録したディスクに関する説明です。


ご注意

- 再生中は本機を移動したり揺らしたりしないでください。ディスクを傷つけるおそれがあります。 ディスクトレイが動いているときは、トレイに触れないでください。故障の原因となります。
- ディスクトレイを上から押さないでください。また、本機で再生可能なディスク以外のものをのせないでください。故障の原因となります。
- 映画などの再生が終わると、多くの場合メニュー画面があらわれます。メニュー画面を長く表示させているとそれがテレビ画面に焼き付いて、画面を傷める場合があります。これを避けるため、再生が終わったら、■ボタンを押してください。
- DVDのなかにはディスクをセットするだけで再生するものもあります。このようなディスクの場合、電源を入れるだけでも再生しますので、本機をスタンバイ状態にする時は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。

基本の再生

■ ディスクの基本的な再生 DVD VCD CD MP3

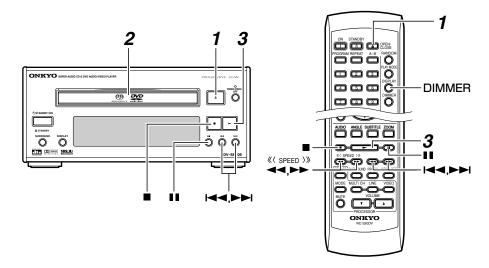



本体またはリモコンの**≜**ボタンを押して、ディスクトレイを開ける


2



ディスクをトレイに置く

ディスクのラベル面を上にします。 ディスクには2種類のサイズがあります。トレイのそれぞれのガイド内に収まるように置いてください。

3



本体またはリモコンの

ボタンを押す

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。 ディスクによっては、手順**2**の後で▲ボタンを押してディスクトレイを閉じると、自動的に再生が始まります。

◆セットしたディスクの種類が表示されます。

テレビにメニュー画面があらわれたときは _DVD〉 _VCD

「ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する」(18349ページ)を参照してください。

音声が再生されないときは DVD VCD CD MP3

- ●接続と初期設定を再度確認してください。(☞22~27、78ページ)
- ●「ディスクに複数の音声方式が記録されているときは」(☞50ページ)を参照してください。

DVDディスクをセットしてもすぐにディスクが出てきてしまうときは DVD

- リージョン番号が一致していないとそのディスクを再生することはできません。本機で再生できるリージョン番号は「2」と「ALL」のみです。(IST11ページ)
- ディスクの表裏が正しくセットされていない。またはディスクに汚れがあったり、傷がついている。DVD-ROMを再生しようとしている。本機で再生できるディスクについては10ページをご覧ください。

映像が再生されないときは _DVD _VCD


- ●本体のVIDEO CIRCUIT OFFボタン(またはリモコンのVIDEO OFFボタン)が押されている。ボタンが押されていると、本体のVIDEO CIRCUIT OFFインジケーターと表示部の VIDEO OFFインジケーターが点灯します。再度ボタンを押してインジケーターを消灯させてください。
- プログレッシブ入力に対応していないテレビと接続しているときに、プログレッシブが選択されていると映像が出力されません。再度リモコンのPRGSVボタンを押してプログレッシブを解除してください。

スーパーオーディオCDをデジタル出力で聞くことができない

スーパーオーディオCDの音声はアナログで出力されます。アナログ音声出力端子(5.1chまたは 2ch)の接続をしてください。(☞26、27ページ)

映像出力をオフにする 🖤 💯

映像出力をオフにすることで、より良い音質での再生ができます。



本体のVIDEO CIRCUIT OFFボタン (またはリモコンのVIDEO OFFボタ ン) を押す

テレビ画面の映像が消え、本体のVIDEO CIR-CUIT OFFインジケーターと表示部のVIDEO OFFインジケーターが点灯します。

- ●映像出力を元に戻すには、再度本体のVIDEO CIRCUIT OFFボタン(またはリモコンのVIDEO OFFボタン)を押して、インジケーターを消灯させます。
- ●表示部の GUI インジケーターが点灯しているとき (初期設定画面表示中や音声を切り換えたとき) は、映像が出力されます。

再生を一時停止する。PVD、VCD、CDでで、MP3)





再生を再開するには、再度

ボタン(または

ボタン)を押し てください。

DV-SP205

リモコン

スクリーンセーバー画面があらわれたときは

ディスク再生中、一定時間以上一時停止(ポーズ)状態にしておくと、スクリーンセーバーが働き ます。(この機能をオフにするとこともできます。☞87ページ)

■(または►)ボタンを押すと再生画面が表示され、再度**■**ボタン(または►ボタン)を押すと再生 が始まります。CDなどでテレビをつけていなくても同様です。

再生を停止する。PVD、VCD、CD、CD、CD、MP3)



本体またはリモコンの■ボタンを押す

DVDおよびビデオCDでは、本体の表示部に「RESUME」と表示され、 停止した場所を記憶します(リジューム機能)。スーパーオーディオCD、 CD、MP3およびDVDオーディオでは、この機能は働きません。

(停止した場所から再生するには)

▶ボタンを押してください。

(リジューム機能を解除するには)

再生停止後、もう一度■ボタンを押してください。また、ディスクを取 り出してもリジューム機能は解除されます。



再生を止めたところから再生が始まるのは、止めた場所が本機のメモリーに記録されているからで すが、以下の場合は、メモリーが初期化されます。

- ディスクトレイを開いたとき
- 『視聴制限』の設定を変えたとき (☞88ページ) や、『画面表示言語』 を変えたとき (☞86ページ)

表示部の明るさを変える 型ツ 火の とり ばり とり



DIMMERボタンを押す

DIMMERボタンを押すたびに、本機の表示部の明るさが3段階に切り換 わります。

--▶ ふつう -- → やや暗い -- → 暗い -

ディスクを取り出す。VVD、VCD、CDでで、MP3)





本体またはリモコンの▲ボタンを押して、ディス クトレイを開く

リモコン

トレイが完全に開いたら、デイスクを取り出します。 その後、再度▲ボタンを押してトレイを閉じてください。

見たいチャプター/トラックにスキップする _VVD _CD ごご _MP3



DV-SP205



リモコン

チャプター/トラックを頭出しします。押した回数だけスキッ プします。

(再生中に見たいチャプター/トラックに進むには)

本体またはリモコンの▶▶┃ボタンを押します。

(再生中のチャプター/トラックの最初に戻るには) 本体またはリモコンの▶◀◀ボタンを1回押します。

(再生中に見たいチャプター/トラックに戻るには)

再生中のチャプター/トラックの最初で▶◀◀ボタンを押しま

(停止中に見たいチャプター/トラックに進むには)

本体またはリモコンの▶▶┃ボタンを押します。

(停止中に見たいチャプター/トラックに戻るには)

本体またはリモコンの▶◀◀ボタンを押します。

(DVDオーディオの見たいグループを選ぶには)

停止中に▶◀◀ボタンを押します。

テレビ画面に「サーチ」と「グループ」が表示されます。 表示されている間に▶◀◀ボタンまたは▶▶■ボタンでグループ を選びます。

基本の再生

早送り、早戻しをする OVD VCD CD MP3



(早送りするには)

再生中にリモコンの▶▶ボタン(または本体の▶▶¶ボタン)を押し続けます。

早送り中は画面に「▶▶1」が点滅します。

早戻しするには)

再生中にリモコンの◀◀ボタン(または本体の<mark>┃</mark>◀◀ボタン)を押し続けます。

早戻し中は画面に「◀◀1」が点滅します。

通常の再生に戻すには

見たい/聞きたい場所で指を離す

早送りの速さを変えるには

DVDでは3段階 $(1\rightarrow 2\rightarrow 3)$ 、DVDオーディオでは2段階 $(2\rightarrow 3)$ 、ビデオCD/CDでは2段階 $(1\rightarrow 2)$ に切り換えることができます。MP3では1段階のみとなります。

再生中にリモコンの▶▶ボタンを押す

押すたびに速さが次のように切り換わります。

(遅い)▶▶1→▶▶2→▶▶3(速い)

(早戻しの速さを変えるには)

DVDでは3段階($1\rightarrow 2\rightarrow 3$)、DVDオーディオでは2段階($2\rightarrow 3$)、ビデオ CD/CDでは2段階($1\rightarrow 2$)に切り換えることができます。

再生中にリモコンの◀◀ボタンを押す

押すたびに速さが次のように切り換わります。

(遅い)◀◀1→◀◀2→◀◀3(速い)

(通常の再生に戻すには)



- ■早送り、早戻しの速さはテレビ画面に表示されます。
- CDおよびMP3では早送り、早戻し中に音を聞くことができます。
- DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCDの早送り、早戻し中は音は出ません。また、DVDビデオの早送り、早戻し中は字幕は表示されません。
- DVDビデオの早送り、早戻しで次のチャプターになると自動的に通常再生に戻るディスクもあります。

画面をコマ送りで見る 💯 💯



一時停止中にSPEED >> ボタンを押す

押すたびにコマ送りします。

(逆方向にコマ送り再生するには)

一時停止中に《〈SPEEDボタンを押します。 押すたびに逆方向にコマ送りします。 ビデオCDでは逆方向のコマ送り再生はできません。

通常の再生に戻すには

プレイ ボタンを押します。

画像をスローで見る OVD VCD



一時停止中にSPEED >> ボタンを押し続ける

『1/16』と表示されます。指を離してもスロー再生を続けます。

(スロー再生の速さを変えるには)

スロー再生中にSPEED >》 ボタンを押します。 押すたびに速さが以下のように切り換わります。 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/2 \rightarrow 1/16$

(逆方向にスロー再生するには)

《〈 SPEEDボタンを押し続けます。 ビデオCDでは逆方向のスロー再生はできません。

(逆方向のスロー再生の速さを変えるには)

スロー再生中に《〈SPEEDボタンを押します。 押すたびにスロー1とスロー2が切り換わります。

(通常の再生に戻すには)


▶ボタンを押します。



- ◆スロー再生中の速さは、テレビ画面に表示されます。
- ◆スロー再生中に次のチャプターになると自動的に通常再生に戻るディスクもあります。
- DVDでは、停止中に【◀◀ボタンまたは▶▶】ボタンを押すと、タイトルの始めから再生します。
- 静止画、コマ送り、スロー再生中は音声が出力されません。
- 静止画の画像にブレがあるときは、初期設定画面の「静止画像を切り換える」で「フィールド」 を選んでください(☞81ページ)。
- ディスクによっては、逆方向のコマ送り再生中、画面が揺れることがあります。
- ディスクによっては、静止画再生、コマ送り再生、スロー再生のできないディスクもあります。 その場合は、 るマークまたは るマークが画面に表示されます。

ディスクナビゲーターを使って再生する

ディスクナビゲーターを使うとディスクの内容をテレビ画面で見ながら、再生する曲を選ぶことができます。

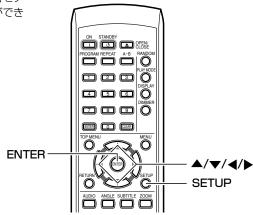

_DVD__VCD__CD_ X-1/-1-7-17 MP3


1



ディスクを入れ、停止状態のときに tットアップ SETUPボタンを押し、設定画面を表 示する



2



▲/▼/◀/▶ボタンで「ディスクナビゲーター」を選び、ENTERボタンを押す






DVD-RW、CD、ビデオCD、MP3、スーパーオーディオCDではMENUボタンでディスクナビゲーター画面を表示させることもできます。

ディスクナビゲーターを使って再生する

3



▲/▼/◀/▶ボタンでカーソルをタイトル/グループまたはチャプター/トラックに移動し、ENTERボタンを押す


●使用しているディスクにより、ディスクナビ ゲーター画面は異なります。下記を参考に選ん でください

DVDビデオのディスクナビゲーター画面




再生したいタイトルまたはタイトルに入っている チャプターを選びます。

DVDオーディオのディスクナビゲーター画面



再生したいグループまたはグループに入っている トラックを選びます。

DVD-RWのディスクナビゲーター画面



現在再生中のエリアの中のトラックを選びます。

ビデオレコーディングフォーマット(VRモード)のDVD-RWディスクでは、「プレイリスト」または「オリジナル」を選択して再生することができます。

EZ

オリジナルとは…

DVDレコーダーで録画して作られたタイトルを「オリジナル」といいます。

プレイリストとは…

オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを「プレイリスト」といいます。

ご注意

- 再生中に「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えることはできません。ディスクを停止してから切り換えてください。
- 多くのDVD-RWディスクにはプレイリストはありません。

ディスクナビゲーターを使って再生する

スーパーオーディオCD、CD、ビデオCDのディスクナビゲーター画面



再生したいトラックを選びます。

MP3のディスクナビゲーター画面



再生したいフォルダーまたはフォルダーの中のト ラックを選びます。

4



ENTERボタンを押す

選んだところから再生が始まります。



ディスクナビゲーターはディスクがセットされ ていないと働きません。



サーチモードを使用して、好みの場面を指定することができます。(****63ページ)

ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する

ディスクメニュー*について DVD

DVDビデオには、複数の言語や音声方式が含まれている場合があります。多くの場合、このような DVDビデオは、メニューで言語(ディスクメニュー言語、音声、字幕など)や音声方式を選ぶことができます。ディスクメニューを表示するにはMENUボタンを押してください。メニューが表示されないときはTOP MENUボタンを押してください。ディスクによってメニューが含まれていない場合もあります。

タイトルメニュー*について DVD VCD

DVDビデオや、PBC(Playback Controlプレイバックコントロール)機能付きのビデオCD(IST 1ページ「ビデオCDについて」)は、メニューでタイトルやチャプター(IST 13ページ「ディスクに関する用語について」)を選べます。タイトルメニューを表示するにはTOP MENUボタンを押してください。メニューが表示されないときはMENUボタンを押してください。ディスクによってメニューが含まれていない場合もあります。

メニュー画面を出さずに (PBC再生を解除して) 再生するときは、停止中に

【●【/▶】

ボタンまたは数
字ボタンを使って再生したいトラックを選びます。

DVDビデオの再生中にテレビ画面にメニューが表示されたときは、▲/▼/◀/▶ボタンで項目や設定を選び、ENTERボタンを押して決定してください。

ビデオCDの再生中にテレビ画面にメニューが表示されたときは、数字ボタンで項目や設定を選んでください。

操作内容はディスクにより異なります。ディスクの指示に従ってください。

* ディスクにより、ディスクメニューやタイトルメニューに違う名称がつけられている場合があります。 また、メインのメニューにディスクメニューやタイトルメニューが含まれている場合があります。

ディスクメニュー、タイトルメニューを操作する

■ ディスクに複数の音声方式が記録されているときは ②VD

ディスクメニューで音声方式を選ぶときは、以下を参考に選んでください。

「デジタル端子接続をしたときは」

アンプがDTSに対応しているときは→「DTS」または「□□」を選ぶ

アンプがドルビーデジタルに対応しているときは→「ドルビーデジタル」または「Dolby Digital」、
「□□ 6CH」、「□□ 5.1CH」、「□□ 0.2000 」を選ぶ

アンプがドルビープロロジックに対応しているときは→「ドルビープロロジック」または「Dolby Pro Logic surround」、「INI DOLBY SURROUND | を選ぶ

アンプが2チャンネルステレオタイプのときは→「ステレオ」または「Stereo」を選ぶ


(アナログ端子接続をしたときは)

アンプが5.1チャンネルに対応しているときは→「DTS」または「ლ」、「ドルビーデジタル」または「DTS」または「に」、「下ルビーデジタル」または「DTS」、「DTG CH」、「DTG CH」、「D

アンプがドルビープロロジックに対応しているときは→「ドルビープロロジック」または「Dolby Pro Logic surround」、「**図**[polay surround] 」を選ぶ

アンプが2チャンネルステレオタイプのときは→「ステレオ」または「Stereo」を選ぶ **音声をテレビのスピーカーから再生するときは→**「ステレオ」または「Stereo」を選ぶ

音声方式と音声効果について

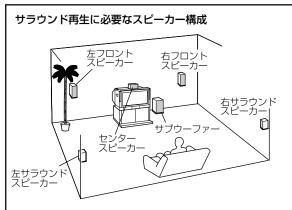

DTS、ドルビーデジタルの、5.1チャンネルデジタルサラウンド方式は、5つのチャンネルと低音域効果のチャンネルが独立して記録されており、それぞれのチャンネルを独立して再生することができます。これにより、劇場やコンサートホールの臨場感を再現することができます。

ドルビーデジタルサラウンド

DDD でします。 マークのあるDVDビデオがこの方式で記録されています。


DTSサラウンド

■マークのあるDVDビデオや音楽CDがこの方式で記録されています。

ドルビープロロジックサラウンド

■ DOLBY SURROUND マークのついたDVDビデオがこの音声方式で記録されています。


■ プレイモード画面の表示のしかた

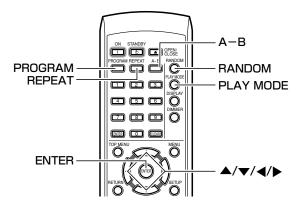





PLAY MODEボタンを押して、プレイモード画面を表 示させる

● ディスクメニューを表示中はプレイモード画面を表示することがで きません。



2









A-BJピート*: 再生中のタイトル/グループ内の指定した範囲をく り返し再生します。

リピート*:タイトル/グループやチャプター/トラックをくり返 し再生します。

ランダム * : タイトル/グループやチャプター/トラックを順不同 に再生します。


プログラム*:タイトル/グループやチャプター/トラックの順番を 変えて再生します。

サーチモード:タイトル/グループ、チャプター/トラックまたは時 間を指定して再生します。

*印は、リモコンのA-Bボタン、REPEATボタン、RANDOMボタ ン、PROGRAMボタンでも操作できます。

■ A-Bリピート再生 (選んだ部分だけをくり返して再生する) ^{♪♥♪} ^{ど©} ^{CD}


プレイモード画面を表示させ、「A-Bリピート」を選択してください。

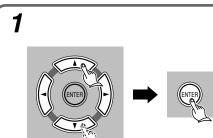


再生中にくり返したい始めの場所で 「A (開始箇所)」を選び、ENTERボタンを押す



2



くり返したい終りの場所で「B(終了 箇所)」を選び、ENTERボタンを押す




ENTERボタンを押すと、自動的に「A(開始箇所)」に戻りA-Bリピート再生が始まります。


ご注意

- スーパーオーディオCD、MP3でのA−Bリピート再生はできません。
- ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDの場合もA-Bリピート再生をすることはできません。(「PBC再生を解除して再生するときは」™49ページ)

■通常の再生に戻すには



「オフ」を選び、ENTERボタンを押す



● CLEARボタンを押して通常再生に戻すことも できます。

■ A-Bリピート再生をリモコンのA-Bボタンで操作する ^{DVD} ^{JCD} ^{CD}

1

再生中にくり返したい始めの場所でA-Bボタンを押す



2

くり返したい終りの場所でA-Bボタンを押す

自動的に「A(開始箇所)」に戻り、A-Bリピート再生が始まります。

ご注意

- スーパーオーディオCD、MP3でのA-Bリピート再生はできません。
- ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDの場合もA-Bリピート再生をすることはできません。(「PBC再生を解除して再生するときは」 ■49ページ)

■ 通常の再生に戻すには



CLEARボタンを押す


● A − Bボタンを押し、「オフ」を選んで通常再生に戻すこともできます。

■ リピート再生 (選んだタイトル/グループ、チャプター/トラックをくり返し再生する) _DVD、/VCD、CDンでは、MP3>

プレイモード画面を表示させ、「リピート」を選択してください。

ENTER) -

再生中にリピート再生の種類を選び、 ENTERボタンを押す



選んだ種類のリピート再生が始まります。

ディスクにより選択できるリピート再生の種類が異なります。下記を参考にリピート再生の種類 を選択してください。

DVDビデオ、DVD-RW : タイトルリピート、チャプターリピート **DVDオーディオ** : グループリピート、トラックリピート **スーパーオーディオCD、CD、ビデオCD** : ディスクリピート、トラックリピート

MP3: ディスクリピート、フォルダーリピート、トラックリピート




ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDはリピート再生することはできません。 (「PBC再生を解除して再生するときは」®49ページ)




- プログラム再生中にリピートモードにすると、プログラムをくり返し再生します。
- リピート再生とランダム再生を同時に行うことはできません。
- リピート再生中にアングルを切り換える(☞67ページ)とリピート再生は解除されます。

■ 通常の再生に戻すには



「リピートオフ」を選び、ENTERボタ ンを押す



CLEARボタンを押して通常再生に戻すこともできます。

■ リピート再生をリモコンのREPEATボタンで操作する (MP) (MP)

1

再生中にREPEATボタンを押す



押すごとにリピート再生の種類が切り換わります。

ディスクにより選択できるリピート再生の種類が異なります。下記を参考にリピート再生の種類 を選択してください。

 DVDビデオ、DVD-RW
 : タイトルリピート、チャプターリピート

 DVDオーディオ
 : グループリピート、トラックリピート

 スーパーオーディオCD、CD、ビデオCD
 : ディスクリピート、トラックリピート

MP3 : ディスクリピート、フォルダーリピート、トラックリピート

ご注意

ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDはリピート再生することはできません。 (「PBC再生を解除して再生するときは」 158 49ページ)



- プログラム再生中にリピートモードにすると、プログラムをくり返し再生します。
- リピート再生とランダム再生を同時に行うことはできません。
- リピート再生中にアングルを切り換える(☞67ページ)とリピート再生は解除されます。

■ 通常の再生に戻すには




CLEARボタンを押す

REPEATボタンを押し、「リピートオフ」を選んで通常再生に戻すこともできます。

■ ランダム再生(順不同に再生する) ^{DVD} ^{VCD} ^{CD} ^{MP3}

プレイモード画面を表示させ、「ランダム」を選択してください。



ランダム再生の種類を選び、ENTER ボタンを押す



選んだ種類のランダム再生が始まります。

ディスクにより選択できるランダム再生の種類が異なります。下記を参考にランダム再生の種類を 選択してください。

DVDビデオ : ランダムタイトル (タイトルを順不同に再生します。)

ランダムチャプター(チャプターを順不同に再生します。)

DVDオーディオ : ランダムグループ (グループを順不同に再生します。)

ランダムトラック(トラックを順不同に再生します。)

MP3、CD、ビデオCD: オンまたはオフ


ご注意

- スーパーオーディオCD、DVD-RWでのランダム再生はできません。
- ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDはランダム再生することはできません。(「PBC再生を解除して再生するときは」
 ■349ページ)



- ランダム再生中に▶▶■ボタンを押すと、順不同に次のチャプター/トラックを選んで再生します。また、■◀■ボタンを押すと、現在再生中のチャプター/トラックの始めから再生し直します。現在再生中のチャプター/トラックより前のチャプター/トラックに戻ることはできません。
- ランダム再生とリピート再生を同時に行うことはできません。

■ 通常の再生に戻すには



「ランダムオフ」を選び、ENTERボタ ンを押す



● CLÉARボタンを押して通常再生に戻すこともできます。

■ ランダム再生をリモコンのRANDOMボタンで操作する (DVD) (CD) (MP3)

1

RANDOMボタンを押す



押すごとにランダム再生の種類が切り換わります。

ディスクにより選択できるランダム再生の種類が異なります。下記を参考にランダム再生の種類を 選択してください。

DVDビデオ : ランダムタイトル (タイトルを順不同に再生します。)

ランダムチャプター(チャプターを順不同に再生します。)

DVDオーディオ : ランダムグループ (グループを順不同に再生します。)

ランダムトラック(トラックを順不同に再生します。)

MP3、CD、ビデオCD: オンまたはオフ

ご注意

● スーパーオーディオCD、DVD-RWでのランダム再生はできません。

ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDはランダム再生することはできません。(「PBC再生を解除して再生するときは」◎49ページ)



ランダム再生中に▶▶┃ボタンを押すと、順不同に次のチャプター/トラックを選んで再生します。また、┃◀◀ボタンを押すと、現在再生中のチャプター/トラックの始めから再生し直します。現在再生中のチャプター/トラックより前のチャプター/トラックに戻ることはできません。

● ランダム再生とリピート再生を同時に行うことはできません。


■ 通常の再生に戻すには



CLEARボタンを押す

■ プログラム再生 (タイトル/チャプター、グループ/トラック、フォルダーなどを希望の 順に並べ換えて再生する) DVD VCD CD で MP3


プレイモード画面を表示させ、「プログラム」を選択してください。

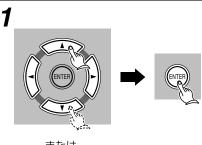

「プログラム入力・編集」を選び、 ENTERボタンを押す。またはリモコン のPROGRAMボタンを押す



プログラム入力画面が表示されます。 プログラム入力画面はセットしているディスクの 種類により異なります。

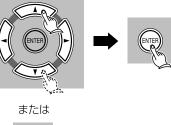


● DVDビデオの場合


PROGRAM




● DVDオーディオの場合




■ スーパーオーディオCD、CD、ビデオCDの場合



MP3の場合



ここではDVDビデオの場合を例にプログラムの設定方法を説明しています。他のディスクの場合 も同様の方法で設定します。

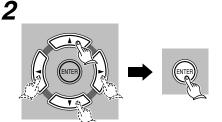

▲/▼/◀/▶ボタンで希望のタイトルを 選び、ENTERボタンを押す

タイトルの中に入っているチャプターを選ぶ場合 は、▶ボタンでカーソルをチャプターの項に移動 し、▲/▼ボタンで希望のチャプターを選び、 ENTERボタンを押します。

●選んだタイトル及びチャプターがプログラムス テップの項に表示されます。

3

手順*2*をくり返し、希望のタイトルまたはチャプターをプログラムする

最大24ステップまでプログラムすることができます。

4



♪ ボタンを押してプログラム再生を始める

プログラム再生しないでプログラム画面を終了するには、PLAY MODEボタン、SETUPボタンまたはPROGRAMボタンを押します。 (RETURNボタンを押すと、プログラムが消去されますのでご注意ください。)




- プログラム再生中に▶▶▮ボタンを押すと、次のプログラムステップに移り再生を始めます。
- プログラム再生中(テレビ画面に設定内容を表示していない場合)にCLÉARボタンを押すとプログラム再生は取り消され通常の再生に戻ります。停止状態でCLEARボタンを押すと、プログラム内容も消去されます。
- ビデオCDのPBC再生中、メニュー画面を表示中のDVDはプログラム再生できません。
- DVD-RWでのプログラム再生はできません。

■ ステップの間にプログラムを追加するには (MD) (VCD) (CD) (MP3)

プレイモード画面を表示させ、「プログラム」を選択してください。

例:プログラムステップ02の前にタイトル1のチャプター7を追加するには

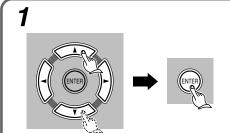


▲/▼ボタンで「プログラム入力・編集」を選び、ENTERボタンを押す


すでにプログラムされているプログラム画面が表示されます。

プログラム プログラムステップ	タイトル(1-03)	チャプター(1-036)
01.01	タイトル 01	チャプター 001
02.	タイトル 02	チャブター 002
03.	タイトル 03	チャブター 003
04.		チャプター 004
05.		チャブター 005
06.		チャプター 006
07.		チャプター 007
08.		チャプター 008


2

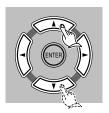

▲/▼ボタンでカーソルをプログラムス テップ02に合わせる

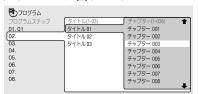

3

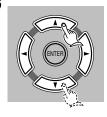




▲/▼ボタンでタイトル1のチャプター 7を選び、ENTERボタンを押す

プログラムステップ02にタイトル1のチャプター7が追加されます。もともとプログラムステップ02にあったプログラムは追加したプログラムの後ろに移動します。

■ プログラムをプログラムステップの最後に追加するには

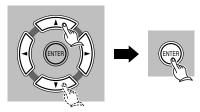


上記「ステップの間にプログラムを追加するには」の手順1を行った後、▲/▼ボタンでカーソルを最後のプログラムの後に移動し、希望のタイトル/チャプターを選び、ENTERボタンを押す

選んだタイトル/チャプターがプログラムの最後に追加されます。

■ プログラムを消去するには DVD VCD CD MP3

プレイモード画面を表示させ、「プログラム」を選択してください。

例:プログラムステップ02を消去する

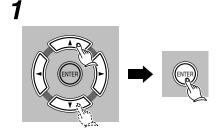


▲/▼ボタンで「プログラム入力・編集」を選び、ENTERボタンを押す


すでにプログラムされているプログラム画面が表示されます。

プログラム		
プログラムステップ	タイトル(1-03)	チャプター(1-036)
01.01	タイトル 01	チャブター 001
02.	タイトル 02	チャブター 002
03.	タイトル 03	チャブター 003
04.		チャブター 004
05.		チャブター 005
06.		チャブター 006
07.		チャブター 007
08.		チャブター 008

2

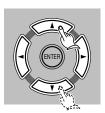

▲/▼ボタンでカーソルをプログラムス テップ02に合わせる

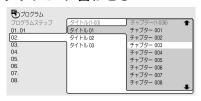

3



_{クリア} CLEARボタンを押す

プログラムステップ02のプログラムが消去され、その後にあったプログラムが1つ前にくり上がります。



- プログラム画面を表示させないで再生するには、PLAY MODEボタンまたはSETUPボタンを押して画面を消してください。
- プログラム中にプログラムを変更したい場合は、RETURNボタンを押します。1つ前のプログラム画面に戻ります。

■ プログラムメニューのその他の機能

プレイモード画面を表示させ、「プログラム」を選択してください。



プログラム入力・編集

プログラム再生(19858ページ)参照

プログラム再生の開始

プログラム再生を始めます。

プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。 プログラム内容はそのまま残ります。

プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて消去します。

プログラムメモリー (DVDビデオのみ)

「オン」のときはディスクがセットされていれば、プログラム内容を記憶します。解除するときは、「オフ」にします。



- ディスクを取り出してもプログラムした内容を記憶しておくことができます。プログラムメモリーしたディスクを再生すると、自動的にプログラムされている順に再生を開始します。
- 最大24枚まで記憶させることができます。24枚を超えると、古い記憶から消去されます。

62

ブラック

プレイモード画面を表示させ、「サーチモード」を選択してください。

1

▲/▼ボタンでサーチモードの種類を選ぶ



使用しているディスクによりサーチできる種類が異なります。

タイトルサーチ : タイトルを指定して再生します。(DVDビデオ) **チャプターサーチ**: チャプターを指定して再生します。(DVDビデオ)


トラックサーチ : トラックを指定して再生します。

(DVDオーディオ、ビデオCD、スーパーオーディオ


CD、音楽用CD、MP3)

タイムサーチ: 時間を指定して再生します。(DVDビデオ、ビデオCD)

フォルダーサーチ: フォルダーを指定して再生します。(MP3) **グループサーチ** : グループを指定して再生します。(DVDオーディオ)

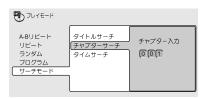

2

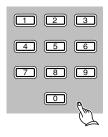

数字ボタンで再生したいタイトル、グループ、チャプター、フォルダー、トラックまたは時間を入力する

3

ェンター ENTERボタンを押す



指定したタイトル、グループ、チャプター、フォルダー、トラックまたは時間から再生が始まります。

ご注意

- タイムサーチはDVDビデオ、ビデオCDのみに働きます。
- 再生中のみタイムサーチ機能を使うことができます。
- ビデオCDのPBC再生中は、タイムサーチできません。
- ディスクメニューから見たい場面を探すことができるディスクもあります。(☞50ページ)

字幕言語、音声言語、音声チャンネルを切り換える

■ 字幕言語を切り換える 學シ

複数の言語で字幕が記録されているDVDでは、表示する字幕を変更することができます。


1



再生中にSUBTITLEボタンをくり返し押して、希望の字幕言語を選ぶ

字幕 1 日本語

- DVDビデオの中にはディスクメニューからサブタイトルを選ぶディスクもあります。 このような場合は、TOP MENUボタンを押してください。
- ●字幕言語については初期設定「字幕言語を設定する」(☞82ページ)をご覧ください。
- 右の画面が表示されている間に、▲/▼ボタンで希望の字幕言語を選び、ENTERボタンを押して決定することもできます。

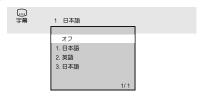

■ DVDビデオの音声を切り換える ඐシ

複数の言語で音声が記録されているDVDでは、再生する音声言語を切り換えることができます。

1



再生中にAUDIOボタンをくり返し押して、 希望の音声言語を選ぶ

〇)) 音声 1 英語 Dolby Digital 3/2.1CH

- DVDビデオの中にはディスクメニューから音声言語を選ぶディスクもあります。 このような場合は、TOP MENUボタンを押してください。
- 音声言語については「音声言語を設定する | (☞82ページ)をご覧ください。
- 右の画面が表示されている間に、▲/▼ボタンで希望の字幕言語を選び、ENTERボタンを押して決定することもできます。



字幕言語、音声言語、音声チャンネルを切り換える

■ DVD-RWの音声チャンネルを切り換える

モノラル音声がL/Rに記録されているDVD-RWでは、L(左)、R(右)、L+R(左+右)に音声チャンネルを切り換えることができます。



ョーディオ 再生中にAUDIOボタンをくり返し押して、 L(左)、R(右)、L+R(左+右)を選ぶ



■ DVDオーディオの音声チャンネルを切り換える ^{♪♪♪}

複数の音声チャンネルが記録されているDVDオーディオでは、再生する音声チャンネルを切り換えることができます。



再生中にAUDIOボタンをくり返し押して、画面に表示されている中から希望の音声チャンネルを選ぶ



- DVDオーディオの中にはディスクメニューから音声チャンネルを選ぶディスクもあります。 このような場合は、TOP MENUボタンを押してください。
- 音声チャンネルについては「音声言語を設定する」(☞82ページ)をご覧ください。

■ CD、MP3、ビデオCDの音声チャンネルを切り換える ^{VCD} ^{CD} ^{MP3}

L(左)、R(右)、L+R(ステレオ)が記録されているCD、MP3、ビデオCDでは、L(左)、R(右)、L+R(ステレオ)に音声チャンネルを切り換えることができます。

● CDでは再生中にのみ音声チャンネル切り換えることができます。




AUDIOボタンをくり返し押して、L(左)、 R(右)、L+R(ステレオ)を選ぶ

○DD 音声 ステレオ

ズーム機能を使う

■ 画面をズーム(拡大) するには ^{DVD} ^{VCD}

DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCDでは、 一時停止中に好みの部分をズーム(拡大)すること ができます。

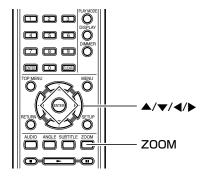

1




一時停止中にZOOMボタンを押して、画面を ズーム(拡大)する

ボタンを押すたびに下記のように切り換わります。


→2×(2倍) → 4×(4倍) → 標準 -

● 再生中にZOOMボタンを押すと、一時停止状態になります。


標準

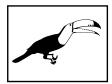


2×(2倍)

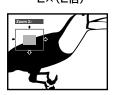

4×(4倍)

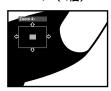

2

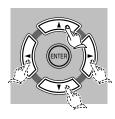

▲/▼/◀/▶ボタンでカーソルを好みの場所に 移動する

- 画面上部に黒い帯が出た場合は、もう一度ZOOMボタンを押してください。
- ズーム画面でのコマ送りをすることもできます。 (ズーム画面のスロー再生はできません。)

ご注意

- ●ズーム機能は映像出力がインターレースのときのみ働きます。プログレッシブになっているときはPRGSVボタンでプログレッシブを解除してください。
- ディスクによっては画質が悪くなる場合がありますが、故障ではありません。


通常再生に戻すには

プレイ ▶ボタンを押します。

カメラアングルを切り換える

■ カメラアングルを切り換えるには 2000

複数の方向(アングル)から映した映像を収録した DVDは、再生中にアングルを切り換えることができま す。複数のアングルが収録されたDVDのジャケットに はペマークが付いています。

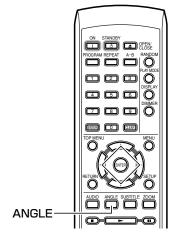

1



≅マークが表示されたら、ANGLEボタンを押す

複数のアングルが収録されている場所にくると、──マークがテレビ画面に表示されます。

84 現在/総数 アングル 2/4

2



さらにANGLEボタンを押して、お好みのアングルを選ぶ

押すたびに、アングルが切り換わります。

テレビ画面上のペマークを消すには

○ペークを表示させたくないときは、初期設定画面の「アングルマーク表示」を「オフ」にします (☞86ページ)。




- ●ディスクによってはペークが表示されてもアングルを切り換えることができないものがあります。
- ●一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は解除されます。
- 一部のDVDでは、ディスクのメニュー画面でもアングルを切り換えることができます。

ディスクの情報を見る

■ 再生中にディスクの情報を見る (DVD) VCD CD (MP3)

DVDビデオのタイトル/チャプター情報、DVDオーディオのグループ/トラック情報、スーパーオーディオCD/ビデオCD/CDのトラック情報、またはMP3のフォルダー/トラック情報を見ることができます。停止中にはトータル情報が表示され、再生中にはより細かなディスク情報が見られます。表示される情報の内容はディスクの種類(DVD、スーパーオーディオCD、ビデオCD、CD、およびMP3)によって異なります。

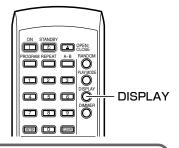



再生中にDISPLAYボタンを押す

ボタンを押すごとに以下のようなディスク情報が表示されます。

(DVDビデオの情報を見る)

再生	>	DVD			
	現在 / 総数	経過時間		残り時間	総時間
タイトル	1/3	2.23		138.36	138.59
\odot	1 英語			1 日本語	22 ₄ 1
音声	Dolby Digital	3/2.1CH	字幕		アングル

再生	▶	DVD			ı
	現在/総数	経過時間	残り時間	総時間	
チャブター	2/36	0.06	1.40	1.46	
# \$\overline{\pi_{\infty}}	送レート:			6.0Mbps	

ポーズ	11	DVD				
	現在/総数	経過時間		残り時間	総時間	
チャブター	2/36	0.06	15	1.40	1.46	
転途	シート:				6.0Mbps	

(スーパーオーディオCDの情報を見る)

再生	>	SACD			
トラック	現在 / 総数 1/9	経過時間 0.22	残り時間 3.38	総時間 4.00	

再生	▶	SACD		
トラック	現在 / 総数 1/9	経過時間 0.22	残り時間 3.38	総時間 4.00
ODD 音声	3/2.1CH			

再生		SACD			
		経過時間	残り時間	総時間	
ディスク		0.24	40.07	40.31	

(CD、ビデオCDの情報を見る)

再生	▶	VCD			
ディスク		経過時間 0.23	残り時間 58.51	総時間 57.14	
再生	>	VCD			
トラック	現在 / 総数 2/16	経過時間 0.23	残り時間 4.20	総時間 4.43	

(DVDオーディオの情報を見る)

再生	▶	DVD-Audio			
	現在 / 総数	経過時間	残り時間	総時間	
トラック	1/14	3.20	2.41	6.01	
\odot	1 PPCM			24	1
音声	96kHz 24bi	t 3/2CH 字幕		アングル	

再生		DVD -Audio			
13					
	現在 / 総数	経過時間	残り時間	総時間	
グループ	1/3	3.21	53.20	56.41	
		0.21	00.20	00.11	
iliz-	送レート :			9.5Mbps	

一時停止	: []	DVD-Audio		
トラック	現在 / 総数 1/14	経過時間 3.20	残り時間 2.41	総時間 6.01
ODD 音声	1	 字幕		坐 。 1 アングル

MP3の情報を見る)

再生	>	MP3			
トラック	現在 / 総数 1/17	経過時間 0.18	残り時間 12.42	総時間 13.00	
トラック	プネーム Oute	ernational			

再生	▶	MP3		
	現在/総数			
フォルダー	2/7			
フォルダー	ネーム AC	CP		

システム接続時の操作について

■ MDやCDRに録音する ^{CDン}

本機からMDレコーダーやCDレコーダーへはシグナルシンクロ録音での録音ができます。 オンキヨー製INTEC205シリーズのMDレコーダー (MD-105TX/105X) やCDレコーダー (CDR-205X/205TX) と**PI**ケーブル、オーディオ用ピンコードを接続していてもCD DUBBINGや、シンクロ録音はできません。

※他社製品の録音機器への録音については、他社製品の録音機器の取扱説明書をご覧ください。

シグナルシンクロ録音

1



本機にCDをセットする

(DVDの音源をデジタル信号のまま録音することはできません)

2



録音機器を準備する

録音機器の●REC(録音)ボタンを押し、録音待機状態にします。

3



再度●REC(録音) ボタンを押して、シグナルシンクロ録音待機状態にする

「Signal Wait | 表示が点滅します。

4



本機の再生を始める

録音したいトラックを再生します。

本機の信号が録音機器に入ると自動的に録音が始まります。

録音を終了するには

MDレコーダーで録音する場合や、CDレコーダーでアナログ録音する場合は、本機の再生が終わってしばらくすると自動的に録音が終了します。

CDレコーダーでデジタル録音する場合や、本機の再生が終わってからすぐに録音を終了するには、再 生終了後に録音機器の■(停止)ボタンを押します。

ご注意

- デジタル入力録音をするときは、本機のデジタル出力を「オン」に設定してください。(☞79ページ)
- ●アナログ入力録音をするときは、本機の音声出力モードを「2チャンネル」に設定してください。 (☞96ページ)

システム接続時の操作について

■ スピーカーレベルの調整について

本機とR-805TX、ED-205を接続しているときは、スピーカーレベルの調整はED-205側で行ってください。スピーカーレベルの調整のしかたについては、ED-205の取扱説明書12、13ページ「サラウンドを楽しむ前に」の項をご覧ください。

また、本機の初期設定画面の「初期設定」→「スピーカー」→「チャンネルレベル」は「固定」にしておいてください。 (☞99ページ) (お買い上げ時の設定は「固定」です。)

■ タイマー演奏する 🖭

R-805TX(またはA-905TXとT-405TXの組み合わせ)とシステム接続すると、タイマー演奏ができます。タイマーのセット方法は、R-805TXまたはT-405TXの取扱説明書をご覧ください。

1

音楽用CDをセットする

2

R-805TXまたはT-405TXのタイマーを設定する

- 本機は必ず常時通電しているコンセントに接続してください。A-905TX背面の電源コンセント に接続するときは、A-905TXの主電源スイッチ(POWER)を切らないでください。
- タイマー演奏には音楽用CDをお使いください。DVDビデオやビデオCDでは、正しく再生できない場合があります。
- DVDビデオ、ビデオCD、MP3では、正しくタイマー演奏できないことがあります。
- R-805TXのエナジーセーブが働いているときは、タイマーは働きません。

音声の設定

■ ダイナミックレンジを調整する(オーディオDRC)

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生することができます。例えば、映画の台詞などが聞きづらいときや、深夜に映画を見るようなときに効果があります。

● オーディオDRCはドルビーデジタル音声にのみ働きます。






SETUPボタンを押して、設定画面を表示させる



2

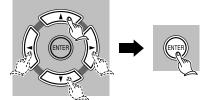


▲/▼/**◀/▶ボタンで「音場設定」を選び、**_{エンタ}-

ENTERボタンを押す



3

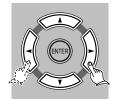



◀/▶ボタンで「オン」または「オフ」を 選び、ENTERボタンを押す



オン :爆発音などの大音量を抑え、台詞などが聞きやすくなります。

オフ : オーディオDRCを解除します。

EZD

- ●オーディオDRCはデジタル音声出力端子から出力される音声にも効果があります。ただし、デジタル音声出力の「デジタル出力」(☞79ページ)を「オン」に設定して、さらに「ドルビーデジタル出力」(☞79ページ)を「◯◯□Digital>PCM」に設定してください。
- オーディオDRCの効果はご使用になっているスピーカーやAVアンプなどの設定によって変わります。

音声の設定

■ バーチャルサラウンドを使う(仮想立体音場)

バーチャルサラウンドとは2つの前面スピーカーのみで臨場 感のあるサラウンド効果を楽しむことができる機能です。 特にドルビーデジタル音声を再生しているときは、SRS社 のSRS TruSurround技術により、より広がりのある立体 音場(3Dサラウンド)が実現されます。






セットアップ SETUPボタンを押して、設定画面を 表示させる



2



▲/▼/◀/▶ボタンで「音場設定」を選 び、ENTERボタンを押す



3





サラウンド **◄/▶ボタンで[][V/TruSurround]また** は「オフ」を選び、ENTERボタンを押す



本体またはリモコンのSUŘŘŐÜNDボタンで 「TV/V/TruSurround:立体音場になります。 操作する



SURROUNDボタンを押して、 「■V/TruSurround」または ご注意 「オフ」を選びます。

オフ: 通常の再生になります。 (お買い上げ時の設定)

「XV/TruSurround」を選んでいても効果のな いディスクを再生しているときは、この機能は働 きません。表示部の(●) インジケーターは点灯 しません。

ご注意

- 音声出力モードを「2チャンネル」に設定してください。(№96ページ)
- DVDオーディオ、スーパーオーディオCD、MP3、CDまたはPCM96kHz音声には効果がありません。
- ディスクによってはサラウンド効果の少ないものもあります。
- 本機から録音機器に録音するときに「IXIV/TruSurround」を選ぶと、バーチャルサラウンド 効果のある音声で録音できます。

■ スピーカーの出力レベルを調整する(チャンネルレベル)

本機のANALOG OUTPUT 5.1 CH端子にAVアンプを接続しているときに設定します。


1



をデトアップ SETUPボタンを押して、設定画面を 表示させる




2

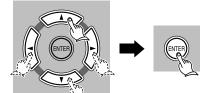

▲/▼/**▲**/▶ボタンで「音場設定」を選び、ENTERボタンを押す



3

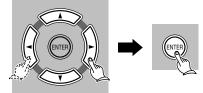

◀/▶ボタンでチャンネルレベルの「固定」または「可変」を選び、ENTERボタンを押す



固定 : スピーカーの出力レベルが固定されます。(お買い上げ時の設定)


可変: スピーカーの出力レベルを調整できます。

ここで「可変」を選んだ場合は、▼ボタンを押して次の手順に進みます。





▲/▼ボタンで設定するスピーカーを選び、◀/▶ボタンで出力レベルを調整する

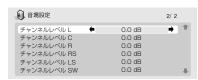

● チャンネルレベルは-6dB~6dBの範囲で0.5dB単位で変更することができます。

5



ENTERボタンを押す

チャンネルレベルの設定が終了し、音場設定画面が消えます。

EZP

• 設定画面では、スピーカーの種類を次のように表示しています。

L:フロント(左) C:センター R:フロント(右) RS:サラウンド(右)

LS:サラウンド(左)SW:サブウーファー

ご注意

- ●「スピーカー設定」で「オフ」を選んでいるときは、スピーカーのチャンネルレベルを設定する ことはできません。
- 「固定」の場合は、すべてのチャンネルが+6dBに固定されます。そのため、「可変」で設定したチャンネルレベルは、ほとんどの場合「固定」のチャンネルレベルよりも出力レベルが小さくなります。

映像の設定

■ 画質の調整

映像(映画、アニメなど)に合わせた画質を選ぶことができます。また画質をお好みに調整して記憶することもできます。

あらかじめ設定されている画質を選ぶ


1



SETUPボタンを押して、設定画面を 表示させる



2

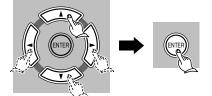

▲/▼/**◆**/▶ボタンで「画質調整」を選び、ENTERボタンを押す




3





◀/▶ボタンで好みの画質を選び、 ENTERボタンを押す

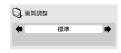

標準 : ディスクに記録されているそのままの画質です。

インターレースメモリー1または2:インターレースメモリーで設定した画質です。 プログレッシブメモリー1または2:プログレッシブメモリーで設定した画質です。

4



ENTERボタンを押す

画質調整が終了し、画質調整画面が消えます。



ディスクやテレビ (モニター) によっては、効果 がはっきりしないことがあります。

映像の設定

■ 画質を調整する(インターレース出力の場合)

映像出力がインターレースに設定されている場合の画質の調整です。

リモコンのPRGSVボタンを押して、映像出力のインターレースとプログレッシブを切り換えることができます。

好みの画質に調整する

1 前ページの「あらかじめ設定されている画質を選ぶ」の手順1、2を操作する

2






◀/▶ボタンで「インターレースメモリー1 または2」を選び、▼ボタンで「詳細設定」 を選択し、ENTERボタンを押す



3

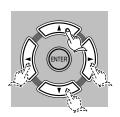

▲/▼ボタンで調整する項目を選び、◀/▶ボタンでレベルを調整する





- DIŚPĹÁYボタンを押すと、項目が1行表示になります。押すたびに全画面表示と1行表示が切り換わります。
- ●「設定呼び出し」を選び、プリセットナンバーを変更することもできます。

ファインフォーカス:「オン」に設定するとくっきりとした高解像度の映像になります。

コントラスト:最も明るい部分と最も暗い部分の明るさの比率を調整します。

シャープネス: 中域の周波数に対して画像の鮮明度を調整します。「ファインフォーカス」を「オフ」に設定しているときには効果ありません。

色の濃さ: 色の濃さを調整します。

色あい:緑色と赤色のバランスを調整します。

(本機がVIDEO OUTPUT端子またはS VIDEO OUTPUT端子に接続されているときのみに

効果があります。)

4



ENTERボタンを押す

画質調整が終了し、画質調整画面が消えます。

必ずENTERボタンを押してください。ENTERボタンを押さないと設定が記憶されません。

■ 画質を調整する(プログレッシブ出力の場合)

映像出力がプログレッシブに設定されている場合の画質の調整です。

リモコンのPRGSVボタンを押して、映像出力のインターレースとプログレッシブを切り換えることができます。

好みの画質に調整する

1 前ページの「好みの画質に調整する」の手順2で「プログレッシブメモリー 1または2」を選択し、▼ボタンで「詳細設定」を選び、ENTERボタンを押す

2



▲/▼ボタンで調整する項目を選び、◀/▶ボタンでレベルを調整する





- DISPLAYボタンを押すと、項目が1行表示になります。押すたびに全画面表示と1行表示が切り換わります。
- ●「設定呼び出し」を選び、プリセットナンバーを変更することもできます。

ピュアシネマ: DVDの再生に最適な設定にします。通常は「オート」にします。映像が不自然な

場合は「オン」または「オフ」に切り換えてください。

シャープネス:中域の周波数に対して画像の鮮明度を調整します。

コントラスト:最も明るい部分と最も暗い部分の明るさの比率を調整します。

ブライトネス:総合的な明るさを調整します。

色の濃さ:色の濃さを調整します。

色あい:緑色と赤色のバランスを調整します。

3



ENTERボタンを押す

画質設定が終了し、設定画面が消えます。

必ずENTERボタンを押してください。ENTER ボタンを押さないと設定が記憶されません。




DVDビデオの映像信号には「ビデオ素材」といわれる映像情報を30コマ/秒で記録した信号と「フィルム素材」といわれる映像情報を24コマ/秒で記録した信号の2種類があります。「ピュアシネマ」モードは、そのような24コマ/秒で記録された映像情報を60コマ/秒のプログレッシブ画面に変換する際に、ディスクに記録された処理情報をもとにオリジナルの映画フィルムに忠実な走査線の構成をします。それにより原画に近い鮮明な映像を楽しむことができます。


77

■ 初期設定画面の操作のしかた

初期設定画面では、言語、音声出力などをお好みの設定にすることができます。

- 設定画面で変更できない項目は灰色で表示されます。
- 停止状態で操作してください。

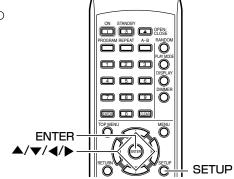

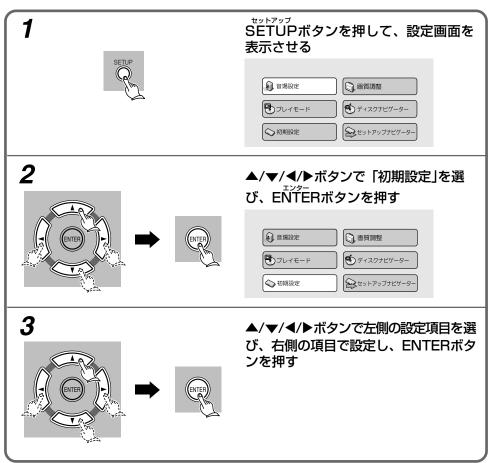

■ デジタル音声出力の設定をする

本機に接続したAVアンプが対応しているデジタル信号の種類を選択することができます。お手持ちのAVアンプの取扱説明書もあわせてお読みください。初期設定画面の操作のしかたについては78ページをご覧ください。

デジタル出力

接続したAVアンプがデジタル出力に対応しているときは、設定を「オン」にします。



オン:

本機後面のデジタル出力端子から音声を出力します。(お買い上げ時の設定)

オフ:

本機後面のデジタル出力端子からは音声は出力されません。

ご注意

スーパーオーディオCDではデジタル音声を出力することはできません。 DVDオーディオディスクによっては、音声出力モード(☞96ページ)を「2チャンネル」 にすると2chにダウンミックスされたデジタル音声が出力されます。

ドルビーデジタル出力

接続したAVアンプがドルビーデジタルに対応していない場合は、設定を「Dolby Digital>PCM」にします。



Dolby Digital:

ドルビーデジタルに対応しているAVアンプまたはデコーダーと接続したときに選びます。(お買い上げ時の設定)

Dolby Digital>PCM:

Dolby Digital信号をリニアPCM信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないAVアンプと接続したときに選びます。

DTS出力

接続したAVアンプがDTS対応のときは、設定を「DTS」にします。



DTS

DTS対応AVアンプまたはデコーダーと接続したときに 選びます。

DTS>PCM:

DTS信号をリニアPCM信号に変換して出力します。 DTSに対応していないAVアンプと接続したときに選びます。(お買い上げ時の設定)

ご注意

- DTSに対応していないAVアンプに接続しているときに「DTS」を選ぶとノイズが発生することがあります。
- DTS CDでは、設定に関わらず常にDTS信号が出力されます。

リニアPCM出力

接続したAVアンプがリニアPCMに対応しているときは、設定を「ダウンサンプルオフ」にします。



ダウンサンプル オン:

各系統の音声周波数を48/44.1kHzにダウンサンプ リングして出力します。96kHzに対応していないAV アンプと接続したときに選びます。(お買い上げ時の 設定)

ダウンサンプル オフ:

96kHz対応AVアンプと接続したときに選びます。

ご注意

- ディスクによっては、「ダウンサンプル オフ」を選択していても48/44.1kHzに強制的に変換されたり、デジタル出力されないことがあります。
- ◆ DVDオーディオの192/176.4kHzサンプリング音声のときに、「ダウンサンプル オフ」を選択していてもデジタル出力は強制的に96/88.2kHzにダウンサンプルされます。

エムペグ MPEG出力

接続したAVアンプがMPEGマルチチャンネル対応のときは、設定を「MPEG」にします。



MPFG


MPEGマルチチャンネルに対応しているAVアンプと 接続したときに選びます。

MPEG>PCM:

MPEG信号をリニアPCM信号に変換して出力します。MPEGに対応していないAVアンプと接続したときに選びます。(お買い上げ時の設定)

■ 映像出力の設定をする

テレビにあわせて映像の縦横比を選ぶ

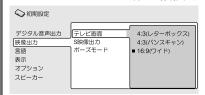

本機に接続したテレビにあわせて設定します。ワイドテ レビの場合は「16:9(ワイド)」に設定します。DVDの 映画の多くは、ワイドテレビに対応しており、画面の比率 (一般にアスペクト比と呼ばれています)が横16:縦9で 記録されていますので、DVDを従来サイズのテレビで 見ると、映像が横4:縦3となり縦長になってしまいます。 このような見えかたをなくすために、従来サイズのテレ ビをお使いのときは、「4:3(レターボックス)」、または 「4:3 (パンスキャン)」に設定してください。この設定 を再生中に変更することはできません。

4:3(レターボックス):



従来サイズの テレビと接続 し、レターボッ クス方式で見 たいときに選 択します。



従来サイズのテ レビと接続し、 パンスキャン方 式で見たいとき に選択します。



ワイドテレビ と接続したと き選択しま



アスペクトの切り換えができるか、できないかはディスクによって異なります。 詳しくはディスクのジャケットなどで確認してください。

S映像出力を切り換える

S映像出力端子から出力される映像信号を切り換えることができます。本機とテレビをS映像端子 でつないでいるとき、映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは「S1」 を選択してください。



S1:

S1映像信号が出力されます。

S2映像信号が出力されます。(お買い上げ時の設定)

静止画像を切り換える

DVDを一時停止したときの画像のブレをなくし、画像を鮮明に見ることができます。ディスクに よっては「フィールド」を選択しても画質が鮮明にならないことがあります。



フィールド:

静止画状態のとき、画像のブレをなくします。

フレーム:

通常モードです。

自動:

フィールドとフレームを自動的に切り換えます。(お 買い上げ時の設定)

■ 言語の設定をする

DVDの中には1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録し、お客様が目的に合わせて好きなように選べる機能を持っているものがあります。ここでは初期設定画面の「言語」にあるさまざまな言語と字幕に関する設定を行います。初期設定画面の操作のしかたについては78ページをご覧ください。

音声言語を設定する

音声言語を選びます。



日本語:

音声言語が日本語になります。(お買い上げ時の設定)

英語:

音声言語が英語になります。

その他の言語:

136言語の中から任意の音声を選びます。詳しくは 84ページの「字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語 の設定で「その他の言語」を選んだとき」をご覧くだ さい。

ご注意

- ●ディスクによっては、ディスクで決められている音声の言語になることがあります。
- ディスクによっては、音声の言語をディスクメニューで選択するものもあります。この場合は TOP MENUボタンを押して、ディスクメニューを表示させてから、音声の言語を選択してくだ さい。



再生中にAUDIOボタンで切り換えることもできます。ただし、設定内容を変更し記憶することはできません。

字幕言語を設定する

表示する字幕言語を選びます。



日本語:

日本語の字幕を表示します。(お買い上げ時の設定)

英語:

英語の字幕を表示します。

その他の言語:

136言語の中から任意の音声を選びます。詳しくは 84ページの「字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語 の設定で「その他の言語」を選んだとき」をご覧くだ さい。

ご注意

- ディスクによっては、ディスクで決められている字幕の言語になることがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語をディスクメニューで選択するものもあります。この場合は TOP MENUボタンを押して、ディスクメニューを表示させてから、字幕の言語を選択してくだ さい。

音声と字幕を自動的に設定する

音声と字幕を自動設定にするか、または初期設定で設定した音声/字幕にするかを選びます。



オン:

「音声言語」と「字幕言語」が同じとき、および字幕表示がオンのとき有効となります。一般の洋画DVDでは音声はオリジナル言語、字幕は日本語が選択され、邦画DVDでは音声は日本語、字幕はオフになります。ただし、ディスクによってはこのように動作しないものもあります。(お買い上げ時の設定)

オフ:

再生中の音声のオート設定が解除され、「音声言語」 と「字幕言語」で設定している音声と字幕になります。



・ 音声と字幕言語を再生中にAUDIOボタンまたはSUBTITLEボタンで切り換えることもできます。

DVDのメニュー言語を設定する

DVDの中にはメニューを持っているものがあります。そのメニューを表示するときの言語を選びます。



字幕言語に連動:

「字幕言語」で選択されている言語でメニュー画面が 表示されます。(お買い上げ時の設定)

日本語:

日本語でメニュー画面が表示されます。

苗語·

英語でメニュー画面が表示されます。

その他の言語:

136言語の中から任意の言語を選びます。詳しくは 84ページの「字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語の 設定で「その他の言語」を選んだとき」をご覧くださ い。

字幕表示をオン/オフする

字幕を表示する、字幕を表示しない、またはアシスト字幕を表示するのいずれかを選びます。



オン:

字幕を表示します。(お買い上げ時の設定)

オフ:

字幕を表示しません。ただし、DVDの中には強制的に字幕を表示するものがあります。


アシスト字幕:


「アシスト字幕」は例えば、耳の不自由な方のために 場面の状況を説明する字幕です。この項目を選ぶと、 アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕は ディスクに収録されている場合のみ表示します。

■ 字幕言語/音声言語/DVDメニュー言語で「その他の言語」を選んだとき

85ページの言語コード表を見ながら操作します。DVDに記録されていない言語を設定したときは、記録されているいずれかのメニュー画面が表示されます。

1

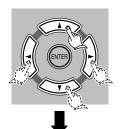

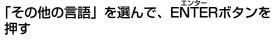



ENTER

2

◀/▶ボタンで「言語表」または「コード」を選び、ENTERボタンを押す





「コード」で言語を選ぶとき

以下のいずれかの操作をします。

- 例 フランス語を選ぶ場合
- 数字ボタンの0、6、1、8を押す
- 1桁ごとに▲/▼ボタンを押して数字を選択する(◀/▶ボタンを押して桁を移動します)

「言語表」で言語を選ぶとき

- 例 フランス語を選ぶ場合
- ▲ボタンを2回押す

3

ENTERボタンを押す



84

言語コード表

言語名(言語コード)	入力コード
Japanese (ja)	
	1001 0514
English (en) French (fr)	
	0618
German (de)	0405
Italian (it)	0920
Spanish (es)	0519
Chinese (zh)	2608
Dutch (nl)	1412
Portuguese (pt)	1620
Swedish (sv)	1922
Russian (ru)	1821
Korean (ko)	1115
Greek (el)	0512
Afar (aa)	0101
Abkhazian (ab)	0102
Afrikaans (af)	0106
Amharic (am)	0113
Arabic (ar)	0118
Assamese (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbaijani (az)	0126
Bashkir (ba)	0201
Byelorussian (be)	0205
Bulgarian (bg)	0207
Bihari (bh)	0208
Bislama (bi)	0209
Bengali (bn)	0214
Tibetan (bo)	0215
Breton (br)	0218
Catalan (ca)	0301
Corsican (co)	0315
Czech (cs)	0319
Welsh (cy)	0325
Danish (da)	0401
Bhutani (dz)	0426
Esperanto (eo)	0515
Estonian (et)	0520
Basque (eu)	0521
Persian (fa)	0601
Finnish (fi)	0609
Fiji (fj)	0610
Faroese (fo)	0615
Frisian (fy)	0625
Irish (ga)	0701
Scots-Gaelic (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714
	0714


言語名(言語コード)	入力コード
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (In)	1214
Laothian (Io)	1215
Lithuanian (It)	1213
Latvian (Iv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
	1314
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1318
Marathi (mr)	1319
Malay (ms)	1320
Maltese (mt)	
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Quechua (qu)	1721

言語名(言語コード)	入力コード
Rhaeto-Romance (rm)	1813
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621
	_

■ 画面表示の設定

画面に表示される言語を切り換える

画面に表示される言語を日本語と英語に切り換えることができます。

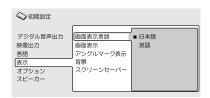

日本語:

画面に表示される言語が日本語になります。(お買い上げ時の設定)

英語:

画面に表示される言語が英語になります。

画面に操作表示を「出す」「出さない」を切り換える

画面に「再生」「停止」などの表示を「出す」「出さない」を切り換えることができます。



オン:

画面に操作表示を出します。(お買い上げ時の設定)

オフ:

画面に操作表示を出しません。

アングルマーク(≌)を表示する

再生中に画面に表示される♀マークを表示させたくないとき設定を変更します。



オ`ノ

画面に20ペマークを表示します。(お買い上げ時の設定)

オフ:

画面に♀゚マークを表示しません。

背景を選ぶ

ディスクが停止しているときの画面の背景色を選びます。



グレイ:

灰色の背景色を表示します。(お買い上げ時の設定)

里:


黒色の背景色を表示します。

ご注意

「グレイ」を選んだとき、テレビによっては画面にちらつきが出る場合があります。そのときは「黒」を選んでください。

スクリーンセーバーを設定する

スクリーンセーバーは、一時停止中など同じ画像が長時間表示されるときの画像の焼き付き(残像現象)を防ぐための機能です。約5分同じ画像が表示されるとスクリーンセーバー機能が働きます。

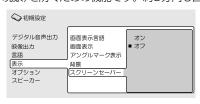

オン:

スクリーンセーバー機能が働きます。(お買い上げ時の設定)

オフ:


スクリーンセーバー機能が働きません。

■ 視聴制限をする(パレンタルロック)

暴力シーンなどを含むDVDビデオの中には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7のディスクは再生することができません。レベル7のディスクを再生するためには、あらかじめレベルを7以上に設定しておく必要があります。この視聴制限は国ごとに異なる規制レベルにしたがって働く機能です。国コードをあらかじめ設定しておくと、この「国ごとに異なる規制」が可能になります。初期設定画面の操作のしかたについては78ページをご覧ください。

暗証番号を登録する



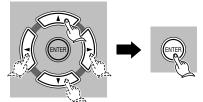

▲/▼/◀/▶ボタンで「オプション」→「視聴制限」→「暗証番号」を選び、ENTERボタンを押す


最初に暗証番号を登録します。暗証番号を 登録していないと「レベル」、および「国



「暗証番号登録」の画面が表示されます。



2

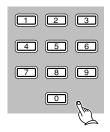

暗証番号を4桁で入力する

以下のいずれかの操作をします。

- 数字ボタンを押す
- ▲/▼ボタンで1ケタごとに数字を選ぶ(◀/▶ ボタンでケタを移動します)

3



ENTERボタンを押す


初期設定画面表示に戻ります。




- 暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- 暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上げ時の設定に戻して(☞100ページ)、再度設定してください。
- ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生します。

88

暗証番号を変更するには

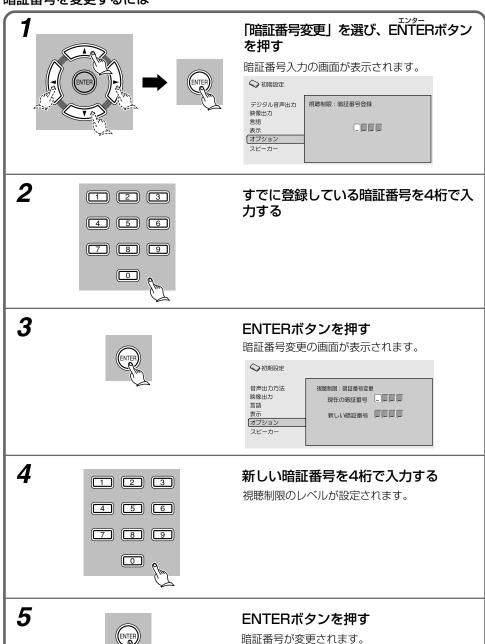

レベルを変更する

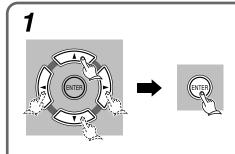


「レベル」を選び、ENTERボタンを押す

「暗証番号入力」の画面が表示されます。



2

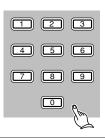

すでに登録している暗証番号を4桁で入 力する

3



ENTERボタンを押す

視聴制限レベルの設定画面が表示されます。お買い上げ時は「オフ」に設定されています。



4







◀/▶ボタンでレベルを選び、ENTER ボタンを押す

視聴制限のレベルが設定されます。

(視聴制限できるDVDを再生するには)

視聴制限されたディスクを再生すると暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。 暗証番号を入力しないと再生することができません。以下の手順で操作します。


1 数字ボタンを押して、4桁の暗証番号を入力する

2 ENTERボタンを押す

90

国コードを変更する

次ページの国コード表を見ながら操作します。

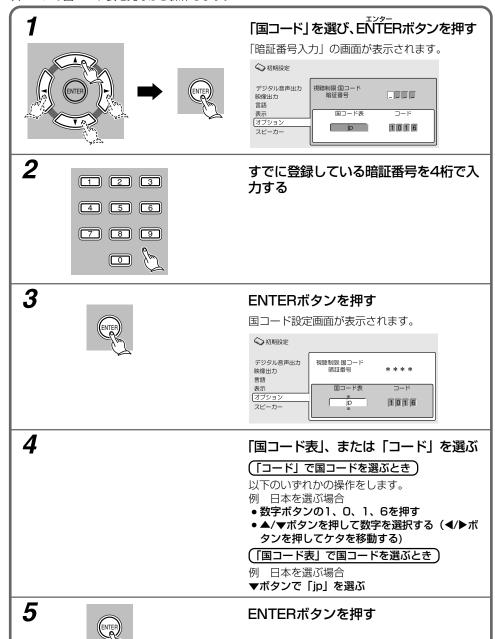

国コード表

	入力コード	国コード
アメリカ	2119	us
アルゼンチン	0118	ar
イギリス	0702	gb
イタリア	0920	it
インド	0914	in
インドネシア	0904	id
オーストラリア	0121	au
オーストリア	0120	at
オランダ	1412	nl
カナダ	0301	ca
韓国	1118	kr
シンガポール	1907	sg
スイス	0308	ch
スウェーデン	1905	se
スペイン	0519	es
タイ	2008	th
台湾	2023	tw
中国	0314	cn


	入力コード	国コード
チリ	0312	cl
デンマーク	0411	dk
ドイツ	0405	de
日本	1016	jp
ニュージーランド	1426	nz
ノルウェー	1415	no
パキスタン	1611	pk
フィリピン	1608	ph
フィンランド	0609	fi
ブラジル	0218	br
フランス	0618	fr
ベルギー	0205	be
ポルトガル	1620	pt
香港	0811	hk
マレーシア	1325	my
メキシコ	1324	mx
ロシア	1821	ru

■ ボーナスグループ再生

DVDオーディオの中には、「ボーナスグループ」と呼ばれるグループを持つものがあります。このボーナスグループを再生しようしすると、4桁のキーナンバーの入力を求める画面が表示されます。キーナンバーは、ディスクのジャケットやパッケージでご確認ください。

再生するために、この設定であらかじめキーナンバーを入力しておくことができます。




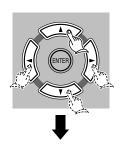

▲/▼/◀/▶ボタンで「オプション」→「ボーナ スグループ」を選び、ENTERボタンを押す



2

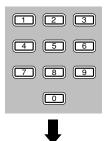

数字ボタンで4桁の「キーナンバー」を入力 し、ENTERボタンを押す

ご注意

ディスクを取り出したり、電源を切ると、入力された キーナンバーの記憶が消去されます。ボーナスグループ を再生するときは、もう一度キーナンバーを入力してく ださい。



■ オートディスクメニュー

ディスクをセットした後、自動的にメニュー画面を表示しないようにできます。



オン:

ディスクをセットするとメニュー画面が自動的に表示されます。

(お買い上げ時の設定)

オフ:

ディスクをセットしてもメニュー画面は表示されません。

■ グループ再生

DVDオーディオのすべてのグループを続けて再生するか、1つのグループのみ再生するかを設定することができます。



連続:

すべてのグループを続けて再生します。

単独:

選択したグループのみ再生します。 (お買い上げ時の設定)

E>

- ディスクのメニュー画面からも再生したいグループだけを選択することができます。
- 再生したいグループを選ぶには、停止中に【◀◀ボタンを押します。テレビ画面に「サーチ」と 「グループ」が表示されます。表示されている間に【◀◀ボタンまたは▶▶】ボタンでグループを 選びます。
- ●「単独」を選択しているとき、ディスクのメニュー画面からすべてのグループを再生する項目を 選択しても、1つのグループのみを再生することがあります。
- 「グループ再生」の設定で「単独」を選択しているとき、【◀◀/▶▶】ボタンまたは◀◀/▶▶ボタンを使って、他のグループをまたいで早戻し/早送り、または頭出しすることはできません。グループサーチでグループを選択してください。(☞63ページ)
- ●「連続」を選択していても、ディスクのメニュー画面から再生を始めたときは、すべてのグループを再生することができません。このようなときは、ディスクを停止してから再生を始めてください。

■ DVD再生方式

DVDオーディオには、DVDビデオのコンテンツが含まれているディスクがあります。本機は優先的に DVDオーディオを再生しますが、DVDビデオのコンテンツを再生したい場合に設定します。



DVDオーディオ:

DVDオーディオを再生するときに選択します。 (お買い上げ時の設定)

DVDビデオ:

DVDビデオのコンテンツを再生するときに選択します。

ご注意

「DVDビデオ」を選択していても、ディスクトレイを開けたり、電源を切ると「DVDオーディオ」 (お買い上げ時の設定)に戻ります。

■ スーパーオーディオCD再生

スーパーオーディオCDは、2チャンネルと5.1チャンネルのエリアが別々になっています。ハイブリッドスーパーオーディオCDはスーパーオーディオCD層とCD層の2層構造になっています。ここではスーパーオーディオCDの再生するエリアを切り換えます。



チャンネル 2chエリア:

2chエリアを再生します。(お買い上げ時の設定)

マルチchエリア:

マルチチャンネルエリアを再生します。

CDエリア:

CD層を再生します。

ご注意

音声出力モードの設定で「2チャンネル」を選んでいるときは、マルチチャンネル音声は2チャンネルにダウンミックスされて出力されます。

■ CD再生設定

一般の音楽用CDを聞くときと、DTS CDを聞くときの設定を切り換えます。



PCM再生:

一般の音楽用CDを聞くときに選びます。

(お買い上げ時の設定)

DTS CD再生:

DTS CDを聞くときに選びます。

ご注意

- ●「DTS CD再生」に設定して一般の音楽CDを聴くと、音声出力端子からは音が出ません。
- ●「PCM再生」に設定してDTS CDを再生すると、最初にノイズが出る場合があります。

■ スピーカーの設定を変更する

この設定はセットアップナビゲーター(☞32ページ)でも変更することができます。

音声出力モード設定



2チャンネル:

テレビなどのステレオ音声入力端子と本機の音声出力 (2ch) 端子を接続したときに選びます。(お買い上げ時の設定)

5.1チャンネル:

AVアンプの5.1チャンネルアナログ音声入力端子などと本機の音声出力(5.1ch)端子を接続したときに選びます。



「2チャンネル」を選択しているときは、ドルビーデジタル、DTSまたはMPEGのマルチチャンネル音声は2チャンネル音声にダウンミックスして出力されます。

ご注意

- DVDオーディオでは「5.1チャンネル」を選択しているとデジタル音声が出力されません。
- DVDオーディオにはダウンミックスを禁止しているディスクがあります。そのときは、「2チャンネル」を選択していてもダウンミックスされません。また、ダウンミックスを禁止しているディスクではデジタル音声は出力されません。
- バーチャルサラウンド (☞72ページ) は、「2チャンネル」を選択しているときのみ効果があります。

■ 本機の設定と出力される音声

下表は、本機の音声出力モードの設定(16896ページ)とデジタル音声出力の設定(16879ページ)により、どのような音声が出力されるかを示します。


再生するディスクと 音声フォーマット		音声出力モードの設定	出力されるアナログ音声 ^{*1}		出力される
			フロントL/R	サラウンドL/R センター、LFE	デジタル音声
DVD	ドルビー デジタル	2チャンネル 	2チャンネル ダウンミックス	_	2チャンネル ダウンミックス*2
		5.1チャンネル	フロントL/R	サラウンドL/R センター,LFE	ドルビーデジタル* ³
	リニアPCM	2チャンネルまたは 5.1チャンネル	L/R	_	L/R
	DTS	2チャンネル	2チャンネル ダウンミックス	_	2チャンネル ダウンミックス ^{*4}
		5.1チャンネル	フロントL/R	サラウンドL/R センター,LFE	DTS*5
	DVDオーディオ	2チャンネル	2チャンネル ダウンミックス*6		2チャンネル ダウンミックス ^{*7}
		5.1チャンネル	フロントL/R	サラウンドL/R センター,LFE	_
	DVD-RW	2チャンネルまたは 5.1チャンネル	L/R ^{*8}	_	L/R ^{*2} ドルビーデジタルまた はPCM* ³
ス-	-/° 	2チャンネル	2チャンネル ダウンミックス	_	
オーディオCD	5.1チャンネル	フロントL/R	サラウンドL/R センター,LFE	_	
CD	١	2チャンネルまたは 5.1チャンネル	L/R	_	L/R
DTS CD		2チャンネル	2チャンネル ダウンミックス		DTS
		5.1チャンネル	フロントL/R	サラウンドL/R センター,LFE	סוט
ビラ	デオCD	2チャンネルまたは 5.1チャンネル	L/R	_	L/R

- -は、音声が出力されないことを示しています。
- *1 音声出力モードの設定(☞96ページ)を「2チャンネル」にしているときは、本機のANALOG OUTPUT5.1CH端子のFRONT L,R端子からステレオ音声が出力されます。
- *2 ドルビーデジタル出力の設定(☞79ページ)を、「Dolby Digital>PCM」にしているときに出力されます。
- *3 ドルビーデジタル出力の設定(☞79ページ)を、「Dolby Digital」にしているときに出力されます。
- *4 DTS出力の設定(19879ページ)を、「DTS>PCM」にしているときに出力されます。
- *5 DTS出力の設定(18779ページ)を、「DTS」にしているときに出力されます。
- *6 ダウンミックス (5.1チャンネル音声を2チャンネル音声に変換すること) を禁止しているディスクでは、音声出力モードの設定 (148796ページ) を、「2チャンネル」にしても、5.1チャンネル音声で出力されます。
- *7 ダウンミックスを禁止しているディスクでは、デジタル音声は出力されません。
- *8 モノラル音声のときは、L/Rから同じ音声が出力されます。

■ スピーカーの大きさを設定する

この設定はセットアップナビゲーター(☞32ページ)でも行うことができます。 本機をAVアンプの5.1chアナログ出力端子に接続しているときのみ設定を変更することができます。デジタル出力端子と接続しているときは、設定を変更することはできません。

7

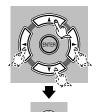


▲/▼/◀/▶ボタンで「スピーカー」→「スピーカー設置」 を選び、ENTERボタンを押す



2



▲/▼ボタンで設定したいスピーカーを選び、▶ボタンを押す

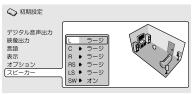

3

映像出力 言語 表示



▲/▼ボタンでスピーカーの「大きさ」または「接続の有無」を選ぶ

ラージ:

大きいスピーカーに接続しているときに選びます。 (目安として口径12cm以上)(お買い上げ時の設定)

スモール:

小さいスピーカーに接続しているときに選びます。 (目安として口径12cm未満)

オフ:

接続していないときに選びます。

オン:

サブウーファー(SW)を接続しているときに選びます。 (SWでは「オン」「オフ」を設定します。)

手順2、3をくり返して、各スピーカーの設定をします。

98

4



SW ▶ オン

ENTERボタンを押す

「スピーカー設置」の画面が消えます。

で注意 • DVDオーディオまたはDTSソースを聞いているときは、C(センター)、LS(サラウンド 左)、RS(サラウンド右)は自動的に「ラージ」に設定されます。


• DVDオーディオを聞いているときに、C、LS、RSを「オフ」に設定すると、音声は自動的にステレオにダウンミックスされます。

■ スピーカーのチャンネルレベルを設定する

本機をAVアンプやプロセッサーの5.1chアナログ出力端子に接続しているときのみ設定を変更することができます。

接続しているAVアンプやプロセッサー側でスピーカーレベルの調整ができないときに、以下の手順で設定してください。

デジタル出力端子と接続しているときは、設定を変更することはできません。

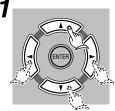

▲/▼/◀/▶ボタンで「スピーカー」→「チャンネルレベル」を選び、▶ボタンを押す



2



▲/▼ボタンで「固定」または「可変」を選び、ENTERボタンを押す

固定:

出力レベルがO.OdBに固定されます。(お買い上げ時の設定)

可変:

出力レベルを0.5dB単位で、-6dB $\sim+6$ dBの範囲で調整することができます。




「可変」を選んだ場合は、手順3に進みます。

3



▲/▼ボタンでチャンネルレベルを調整したいスピーカーを選ぶ

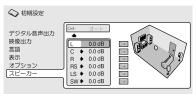

テストトーンを自動で出力するには…




「LIの位置で▲ボタンを押し、「オート」を選ぶ


- 自動的に「L」 → 「C」 → 「R」 → 「RS」 → 「LS」の順でテストトーンが出力されます。「SW」からは出力されません。
- ▲/▼ボタンを押し、各スピーカーのチャンネルレベルを調整する
- お聞きになっている位置で各スピーカーのテストトーンが同じ大きさ になるように調整してください。

テストトーンを手動で出力するには…

1. ▶ボタンでカーソルを右へ移動する

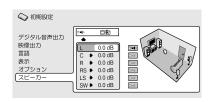

- 2. ▲/▼ボタンで出力レベルを調整する
- 3. ▶ボタンでカーソルを右へ移動する 選択しているスピーカーからテストトーンが出 力されます。

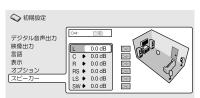

4. 1~3をくり返して、他のスピーカーの出力レベルを調整する

お聞きになっている位置で各スピーカーのテストトーンが同じ大きさになるように調整して ください。

4



ENTERボタンを押す

「チャンネルレベル」の画面が消えます。

ご注意

- スピーカーの設置で「オフ」を選択しているスピーカーの出力レベルは設定できません。
- ●「音声出力モード」の設定で「2チャンネル」を選択しているとき、およびディスクトレイが開いているときはテストトーンは出力されません。
- テストトーンを自動で出力しているときは、サブウーファー(SW)からは音が出ません。

■ 設定した内容を全てお買い上げ時の状態に戻すには

1 本機をスタンバイ状態にする

電源が入っているときは、STÂNDBY/ONボタンを押して、スタンバイ状態にします。

2 ■ボタンを押しながら、STANDBY/ONボタンを押す

●設定した内容がすべてお買い上げ時の状態に戻ります。

ご注意

この操作を行うと、設定していた内容はすべて消去されます。操作を行う前には十分ご注意ください。

100

主な仕様

■一般仕様

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 12W

質量 2.4kg

外形寸法 205 (幅) × 91 (高さ) × 334 (奥行き) mm

■本体部

信号方式日米標準NTSCカラーテレビジョン方式使用レーザー半導体レーザー 波長650nm/780nm

音声周波数特性(デジタル音声) DVDリニア音声: 48kHz サンプリング4Hz~22kHz

96kHz サンプリング4Hz〜44kHz

オーディオCD : 4Hz~20kHz

スーパーオーディオCD: 4Hz~96kHz

信号対雑音比(SN比)(デジタル音声) 100dB以上 ダイナミックレンジ(デジタル音声) 96dB以上 全高調波ひずみ率(デジタル音声) 0.01%以下

ワウ・フラッタ 測定限界 [±0.001% (W. PEAK)] 以下 使用条件 温度:5℃~35℃、動作姿勢:水平

■端子部

映像出力1.0V(p-p)、75Ω、同期負、ピンジャック×1S映像出力(Y)1.0V(p-p)、75Ω、同期負、ミニDIN4ピン×1

(C)0.286V(p-p), 75Ω

D2/D1出力 (Y) 1.0V(p-p)、75Ω

(PC/CB)、(PR/CR)0.7V(p-p)、75Ω、D端子×1

音声出力(光デジタル音声) -22.5dBm×3

音声出力(2チャンネルアナログ音声) 2.0 V(rms)、470Ω、ピンジャック(L、R)×1

音声出力(5.1チャンネルアナログ音声) 2.0 V(rms)、470Ω、ピンジャック×6

FLONT L/R、SURROUND L/R、) CENTER、SUBWOOFER

※ 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

用語集

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率。通常のテレビでは、 4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレ ビは16:9の比率となっています。

インターレース

映像の1フレーム(コマ)を2つの画像を続けて表示し、人間の目の残像効果で1枚の画像に見せている方式。1秒を30フレームで構成している。

拡張子

OSやアプリケーションソフトで管理されている ファイルの種類を表わす文字符号。ピリオドと3 文字のアルファベットで構成されています。

スクリーンセーバー

同じ静止画を長時間再生し続けると画面に焼きつき現象が出ることがあります。

これを避けるため、本機ではスクリーンセーバー機能を持っています。基本的には画面の輝度を落とせば同様の効果が得られますが、他のDVDプレーヤーのスクリーンセーバーでは一定時間操作しないと自動的に画面を暗くするもののほか、常に動画を表示して、画面の一力所に強い光線(明るい色)が集中しないようにするものもあります。

スーパーオーディオCD

CDの規格をベースに、多くのデータが記録された 高音質規格です。スーパーオーディオCDには、1 層ディスク、2層ディスク、ハイブリッドディスク の3種類があります。

ハイブリッドディスクはスーパーオーディオCDと CDの両方の構造を持ち合わせています。

ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと雑音等、機器 の性質で制限させる最小レベルの差。

パレンタル (視聴制限)

国ごとの規正レベルに合わせて視聴制限に対応したディスクの再生を制限する、というDVDプレーヤーの機能のひとつ。制限のしかたはDVDビデオによって異なり、全く再生できない場合や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し替えて再生する場合などがあります。

光デジタル出力

音声信号をデジタル信号に変えて、光ファイバー で伝達できるようにしたもの。

ビットストリーム

ドルビーデジタルやDTSフォーマットのデジタルデータ。

ビデオCD

MDと同等の音質とVHS並みの画質で動画再生が楽しめるディスク。デジタル信号の圧縮技術 (MPEG1方式) により最大74分のデジタル画像と音声が連続再生できます。ビデオCDにはメニュー画面で見たい場面を選んだり、静止画を再生できる "プレイバックコントロール (PBC)" 対応のディスクがあります。

ビットレート (Bit Rate)

DVDビデオに圧縮して記憶されている画像の1秒 あたりの情報量を示す値。

単位はMbps (Mega bit per second) で、1 Mbpsは1 秒あたりの情報量が1,000,000ビットであることを表します。

この値が大きいほど画像の情報量は多くなりますが、必ずしも画質とは直接関係しません。

プログレッシブ

映像の1フレーム(コマ)を1つの画像で表示する方式。プログレッシブは1秒を60フレームで構成するため、大画面でも静止画や文字などが多い場面、激しい動きのある場面でも画面のちらつきが気にならない高品質な画像を再現できる。

マルチアングル

DVDビデオの機能のひとつで、同じ場面が視点を変えて複数のアングル(カメラの位置)で記録されていることです。

リジューム機能

DVDビデオ、ビデオCD再生中に■ボタンを押した位置を記憶し、▶ボタンを押すと停止した部分から再生をはじめる機能。

リニアPCM

DVDの音声デジタル記録の1つで、圧縮をしていない記録方式。CDと同じ記録方式ですが、サンプリング周波数が48kHz、96kHz(CDは44.1kHz)で記録されており、CDの音質を上回ります。

CD-R (Compact Disc-Recordable)

一度だけ記録できるCD規格で、記録部の書き換えは不可能。記録されたメディアは、CD-ROMドライブやCDプレーヤーで読み出せます。

CD-RW (Compact Disc-ReWritable)

書き換え可能なCD規格のこと。記録されたメディアは、基本的にはCD-ROMドライブやCDプレーヤーで読み出すことが可能ですが、反射率が低いため読めないドライブやプレーヤーもあります。

DVDビデオ

CDと同じ直径で、最大8時間までの動画が記録できるディスク。

片面一層で4.7GB(Giga Byte)とCDの7倍の情報が記録でき、片面2層で8.5GB、両面1層では9.4GB、両面2層では17GBが記録できます。画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEG2」(エムペグ2)を採用し、映像データを約1/40(平均)に圧縮して記録します。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されています。音声情報はPCMの他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめます。

またマルチアングル、マルチランゲージなどさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができます。

DVDオーディオ

DVDビデオ規格をベースに、音質を特化したディスクです。音質を良くするために、192kHZサンプリングに対応しています。

DVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable) 一度だけ記録でき、追記可能なDVDフォーマッ

DVD-RW (Digital Versatile Disc-ReWritable) 書き換え可能なDVDフォーマット。

LFE

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果的に働きます。

MPEG (Moving Picture Experts Group)

動画音声圧縮方法の国際標準。ビデオCDはMPEG-1で、DVDはMPEG-2で記録されています。

MPEG-1オーディオ

サンプリング周波数32、44.1、48kHzのモノラルもしくは2chの信号を符号化の対象としている。符号化はその複雑度に応じてレイヤー1、2、3から構成されている。レイヤー2はビデオCDで広く採用され、レイヤー3はMP3という通称でインターネットにおける圧縮オーディオ配信や半導体メモリープレーヤーで採用されている。

MPEG-2オーディオ

MPEG-1オーディオを3チャンネル以上のマルチチャンネルオーディオ、マルチ音声言語対応した規格と、16、22.05、24kHzという低いサンプリング周波数に対応するように拡張した2つからなる。符号化はMPEG-1と同じ構成ですがMPEG-2オーディオはDVDの圧縮オーディオ方式の1つ。

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

映像データ圧縮方式として知られているMPEG-1で利用され、現在パソコンの世界では最も普及している音声圧縮方式。CDに近い音質を保ったまま、データ量を1/11程度に圧縮することができます。

PBC (プレイバックコントロール)

ビデオCD (バージョン2.0) に記録されている、 再生をコントロールするための信号。

PBC対応ビデオCDに記録されているメニュー画面(選択画面)を使って、簡単な対話型ソフトや、検索機能を持ったソフトなどを楽しめます。

困ったときは

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機の取扱説明書も参 照しながら合わせてご確認ください。

電源が入らない

• 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

P30

• 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

ディスクの再生

ディスクの再生ができない

ディスクはディスクトレイに正しくセットされていますか?ディスクの再生面を下にしてディスクトレイに置いているか確認してください。

P40

• ディスクは汚れていないか確認してください。

P14

本機で再生できるディスクかどうか確認してください。

P10

- 「Wrong Region No」と表示される場合は、リージョン番号が本機に合っていませんので再生できません。 P11
- パレンタルロックが働いている場合は、パレンタルロックの解除、またはレベル変更を行ってください。P88
- 結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約1時間放置してからご使用ください。

ディスクの再生順序通りに再生できない

• リピート再生、プログラム再生、ランダム再生等の特別な再生モードを解除してください。

P51~62

複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽用CDの再生

再生時に雑音が入ったり、音飛びする/ディスクを認識せず「NO DISC」の表示が出る/1曲目を再生しない/頭出しに通常よりも時間がかかる/曲の途中から再生する/再生できない箇所がある/再生の途中で停止する/誤表示する

再生しているディスクは複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽用CDです。コピーコントロール機能のついた音楽用CDの中には、CD規格に合致していないものがあります。それらは、特殊ディスクのため、本機で再生できない場合があります。

各種設定

設定内容が消える

 電源が入っているときに、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。 電源プラグは必ず本体のSTANDBY/ON、またはリモコンのSTANDBYを押して、表示部の「一OFFー」表示が 消えてから抜いてください。

設定が変更できない

• 再生中は変更できない項目がありますので、その場合は停止してから変更してください。

映像

画面が縦または横に伸びている

「テレビ画面」の設定がテレビと合っていない。「初期設定」で設定してください。

P81

• 本機とテレビをS映像端子で接続している場合は、テレビ側の処理信号により映像が横方向に伸びてしまうことがあります。このときは「S映像出力」の設定を「S1」に設定してください。 P81

再生画像が時々乱れる

- ディスクが汚れていないか確認してください。
- 早送り、早戻しをすると画像が多少乱れることがあります。これは本機の故障ではありません。
- 一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な互換がとれていないため、画像に乱れが生じる場合があります。 プログレッシブ再生時に不具合が生じた場合は、本機のプログレッシブを解除し、テレビ側のプログレッシブ機能をお使いください。

再生画像の明るさが一定しない。または、再生画像にノイズが入る

- 本機をビデオデッキ経由でテレビに接続している場合は、コピー防止機能が働きますので、直接テレビに接続してください。P21
- テレビやモニターによっては再生時の色の濃さ(カラーレベル)がわずかに薄くなったり、色合い(ティント)が変わったりする場合があります。この場合は、テレビやモニターを調節して、適切な状態にしてください。

映像がテレビ画面にあらわれない	
接続したテレビ、またはアンプの入力設定が正しいか確認してください。	
• VIDEO CIRCUIT OFF機能が働いている。VIDEO CIRCUIT OFFボタンを押して、解除してくださ	たい。 P41
・停止中や一時停止など同じ画面が長時間表示される場合は、スクリーンセーバー機能が働きます。 この場合、▶ボタンを押して解除してください。	P31
初期設定の背景色を黒に設定しているときは、停止中映像が出ていないように見えることがあります。	
その場合は、背景色をグレイに設定してください。	P86
• テレビのD1端子へ接続している場合は、プログレッシブを解除してください。	P21
音 声	
再生しているディスクの音声が出てこない(アナログ接続、デジタル接続共通)	
接続コードがしっかり差し込まれているか確認してください。	P21~27
接続した機器の入力端子を聞違えていないか確認してください。	P21~27
接続した機器の入力設定を間違えていないか確認してください。	
・一時停止、スロー再生、早送り、早戻しでは音が出ませんので、▶ボタンを押して通常再生に戻して	 てください。
テレビまたはアンプ等のボリュームが最小になっていないか確認してください。	
・ 音声出力の設定が接続機器と合っていない。「セットアップナビゲーター」で設定してください。	P32
再生しているディスクの音声が出てこない (デジタル接続)	
• 初期設定でデジタル出力がオフになっている。	P79
• 接続している機器が対応していない音声方式を再生している。	P50
• 接続している機器が96kHzPCM出力に対応していない場合は、初期設定で「ダウンサンプルオン」を選択	1
してください。	P80
DVDオーディオ、スーパーオーディオCDの5.1チャンネル音声はデジタル出力されません。アナロてください。]グ接続を行っ P25~27
音声がモノラル出力になっている	PE5: 9E7
ビデオCD、CD、MP3ファイルを記録したディスクを再生時、AUDIOボタンを押して1/L(左)、2/R((右)に設定した
場合はモノラル出力となります。ステレオに戻す場合は、AUDIOボタンを押して、ステレオに設定し	
(注)映像の画面出力として状態が表示されますので、テレビを接続して確認してください。	P65
MP3の再生	
MP3ファイルを記録したディスクが再生できない	
記録したディスクがISO9960に準拠しているか確認してください。	P12
• MP3ファイルを記録したディスクがファイナライズされていることを確認してください。	P12
ディスクに記録されているトラック(MP3ファイル)を選択できない	
• 「.mp3」または「.MP3」以外の拡張子がついていると認識できませんので、拡張子を変更してくださ	
本機では251以上のフォルダーまたはトラックを認識できません。	P12
DVDオーディオの再生	
DVDオーディオのマルチチャンネル音声が再生できない	
• AVアンプと5.1チャンネル接続されていない。5.1チャンネル接続をしてください。	P25~27
DVDオーディオのグループを切り換えられない	D40 D00
	P43, P63
DVDオーディオの全てのグループを続けて再生できない • グループ再生が「単独」に設定されている。「連続」にしてください。	P94
DVDオーディオの中に収録されているDVDビデオが再生できない	104
• DVD再生方式が「DVDオーディオ」に設定されている。「DVDビデオ」にしてください。	P94
スーパーオーディオCDの再生	
ハイブリッドディスクのマルチチャンネルエリアが再生できない	
「スーパーオーディオCD再生」を「マルチチャンネルエリア」に設定してください。	P95
デジタル音声で出力されない	
スーパーオーディオCDの音声はデジタル出力されません。アナログ接続を行ってください。	P25~P27

ブラック


困ったときは

リモコン	
本体のボタンは働くが、リモコンのボタンが働かない	
• 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。	P16
• リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?リモコンと本体の間に障害物がありませんか?	P16
• 本体のリモコン受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射目光)が当たっていませんか?	P16
• オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。	P16
MDやCD-Rへの録音	
INTEC205シリーズの組み合わせで使用しているとき、MDやCD-RへのCDダビングができない	
• 録音は、シグナルシンクロ録音で行ってください。	P69
その他	
希望する言語で、字幕、音声が出力されない	
設定した言語がディスクに記録されていない。	
• 音声と字幕の自動設定を「オン」に設定していると、洋画DVDでは音声がオリジナル、字幕は日本語、	
邦画DVDでは音声が日本語、字幕はオフになります。(一部のディスクを除く)	P83
⑤ 「ディスクによる禁止」マークが画面に出る	
• 選択した動作をディスクが禁止しています。	Pll
备 「プレーヤーによる禁止」マークが画面に出る	
• 選択した動作を本機が禁止しています。	P11
システム機能が効かない	
• R ケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。	
(RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません)	P28
バーチャルサラウンドが働かない	
・バーチャルサラウンド機能を「▼V/TruSurround」に設定してください。	P72
設定画面で「◯◯V/TruSurround」を選んでいるのに、働かない	
• ディスクによっては、効果のないものがあります。	

- 本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後
- 本機が誤動作する場合は、STANDBY/ONボタンを押して本機をスタンバイ状態にした後、■ボタンを押しながらSTANDBY/ONボタンを押してください。この操作を行うと設定した内容は全て消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。(I® 100ページ)
- 製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証 対象になりません。大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画 を行ってください。

にあらためて電源プラグを差し込んでください。

スーパーオーディオCD、DVDオーディオ、DVDビデオには数種類の音声フォーマットが収録されていますが、本機と接続しているAVアンプやプロセッサーの種類により、再生できる音声が異なります。本機とお手持ちの機器との接続で、どのような音声が再生できるのかを確認したいとき、また「ディスクが再生できない」とき、「希望する音声が出ない」ときにも、この項をお読みください。はじめに、本機とお手持ちの機器との音声接続が、下記接続 A~G のどのタイプかご確認ください。その後、以降のページで、接続のタイプごとに、再生可能な音声と、再生するために必要な本機の設定をご確認ください。

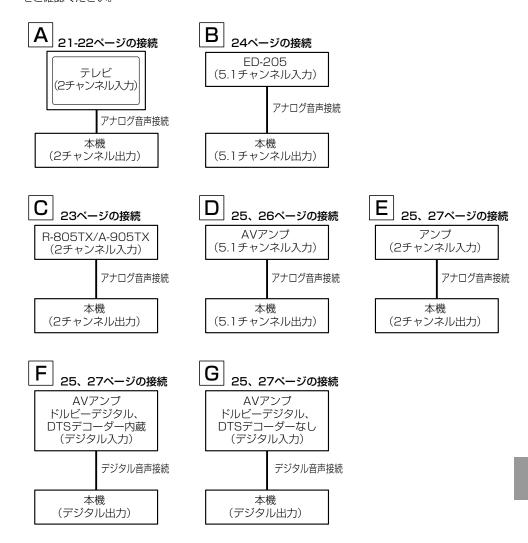

ブラック

■スーパーオーディオCDを再生する

スーパーオーディオCDに収録されている音声フォーマットは、マルチチャンネルとステレオの2種類あります。再生時、ディスクに記載の収録フォーマットをご確認ください。

Stereo : 2チャンネル (ステレオ) で収録されています。

☞「ステレオ音声を再生する」の項をご覧ください

Stereo Multi-ch: 2チャンネル(ステレオ)と 5.1チャンネル(マルチチャンネル)で収録されています。

☞「マルチチャンネル音声を再生する」の項をご覧ください

また、 Hybrid マークのついたディスクはハイブリッドディスクといい、スーパーオーディオCD の音声フォーマットの他にCD音声が収録(CD層)されたもので、通常のCDプレーヤーでも再生できます。

■『CD音声を再生する」の項をご覧ください

マルチチャンネル音声を再生する (Stereo Multi-ch)

接続をご確認ください。 B また D のとき再生できます。

スーパーオーディオCDの再生(SACD再生)の設定を「マルチチャンネルエリア」にしてください。 (☞95ページ)

- スーパーオーディオCDの音声は、アナログ端子からのみ出力されます
- ●正しく接続、設定をしているのに、5.1チャンネル音声が出ないときは各スピーカーの大きさが「ラージ」または「スモール」(サブウーファーは「オン」)になっていることをご確認ください。 (☞99ページ)

ご注意

■ または □ 以外の接続のとき、マルチチャンネル音声を再生すると、5.1チャンネル音声を2チャンネルにダウンミックスして再生します。

ステレオ音声を再生する (Stereo)

接続をご確認ください。接続 A B C D E いずれかのとき再生できます。 スーパーオーディオCDの再生(SACD再生)の設定を「2チャンネルエリア」にしてください。 (☞95ページ)

- ▼スーパーオーディオCDの音声は、アナログ端子からのみ出力されます。
- Stereo Multi-ch のディスクは、2チャンネル音声で再生できます。

CD音声を再生する(Hybrid)

接続をご確認ください。

接続 A B C D E いずれかのときCD音声をアナログ2チャンネルで再生できます。

接続 F G の場合は、CD音声をデジタル2チャンネルで楽しめます。

スーパーオーディオCDの再生(SACD再生)の設定を「CDエリア」にしてください。(☞95ページ)

■ DVDオーディオを再生する

DVDオーディオには、マルチチャンネルに対応したディスクがあります。

DVDオーディオをマルチチャンネルで再生する

接続をご確認ください。接続 | D のとき再生できます。

- 音声出力モードは、「5.1チャンネル」に設定してください。 (1296ページ)
- DVDオーディオのマルチチャンネル音声は、アナログ端子からのみ出力されます。
- ◆接続 A C E のときは、2チャンネル(アナログ音声)での再生になります。
- 音声出力モードは、「2チャンネル」に設定してください。 (☞96ページ)
- ●ディスクによってはダウンミックス出力を禁止しているものがあります。
- ◆接続 FI G のときは、2チャンネル(デジタル音声)での再生になります。
- デジタル出力は、「オン」に設定してください。 (☞79ページ)
- ディスクによっては、ダウンサンプルされてデジタル出力されます。
- ディスクによってはデジタル出力を禁止しているものがあります。
- DVDオーディオのマルチチャンネル音声は、アナログ端子からのみ出力されます。 下記機能に対応したDVDオーディオの再生については、各記載ページをご覧ください。

グループに対応したディスク

グループを切り換えるには

サーチモード(☞63ページ)または┃◀◀/▶▶┃ボタン(☞43ページ)で切り換えます。

1つのグループのみ再生するには

グループ再生を「単独」に設定します。(☞94ページ)

すべてのグループを続けて再生するには

グループ再生を「連続」に設定します。(1894ページ)

DVDビデオが収録されているディスク

収録されているDVDビデオを再生することができます。 (☞94ページ)

ボーナスグループに対応したディスク

ボーナスグループのキーナンバーをあらかじめ入力しておくことができます。(☞93ページ)

自動的にメニューを表示する

メニューを自動的に表示するかどうかを設定できます。 (1893ページ)

■ DVDビデオを再生する

本機は、ドルビーデジタル、DTSフォーマットの音声を再生できます。

III 「ドルビーデジタル、DTSを再生する」の項をご覧ください

本機は、MPEGフォーマットの音声を再生できます。

☞ 「MPEGマルチチャンネルを再生する」の項をご覧ください

本機は、96kHzPCM音声を再生できます。

☞「96kHzPCMを再生する」の項をご覧ください

ドルビーデジタル Plenst 、DTS DE を再生する

● 5.1 チャンネル (アナログ) の音声で再生する

接続をご確認ください。 B D のとき再生できます。

音声出力モードを、「5.1チャンネル」に設定してください。(☞96ページ)

● 2チャンネル (アナログ) の音声で再生する

接続をご確認ください。接続 A C E のとき再生できます。

音声出力モードを、「2チャンネル」に設定してください。(☞96ページ)

2本のスピーカーでも、バーチャルサラウンド機能でサラウンド効果を楽しむことができます。 (■372ページ)

● 5.1 チャンネル (デジタル) の音声で再生する

接続をご確認ください。接続「F」のとき再生できます。

デジタル出力を「オン」に設定してください。(☞79ページ)

ドルビーデジタルの場合は、DolbyDigital出力を「DolbyDigital」に設定してください。(1979ページ)DTSの場合は、DTS出力を「DTS]に設定してください。(1979ページ)

● 2チャンネル (デジタル) の音声で再生する

接続をご確認ください。接続「G」のとき再生できます。

デジタル出力を「オン」に設定してください。(☞79ページ)

ドルビーデジタルの場合は、DolbyDigital出力を「DolbyDigital>PCM」に設定してください。 (1679ページ)

DTSの場合は、DTS出力を「DTS>PCM」に設定してください。 (19879ページ)

■ MPEGマルチチャンネルを再生する

- 2チャンネル (アナログ) の音声で再生する
 接続をご確認ください。接続 A B C D E のとき再生できます。
 音声出力モードを、「2チャンネル」に設定してください。 (☞96ページ)
- 5.1 チャンネル (デジタル) の音声で再生する 接続をご確認ください。接続 F のとき再生できます。 デジタル出力を「オン」に設定してください。 (☞ 79ページ) MPEG出力を「MPEG」に設定してください。 (☞ 80ページ)
- 2チャンネル (デジタル) の音声で再生する 接続をご確認ください。接続 [G] のとき再生できます。 デジタル出力を「オン」に設定してください。 (☞ 79ページ) MPEG出力を「MPEG>PCM」に設定してください (☞ 80ページ)

■ 96kHzPCMを再生する

- ●2チャンネル(アナログ)の音声で再生する 接続をご確認ください。接続 [A] [B] [C] [D] [E] のとき再生できます。
 音声出力モードを、「2チャンネル」に設定してください。(1596ページ)
- 2チャンネル(デジタル)96kHzの音声で再生する 接続をご確認ください。接続 F のとき再生できます。 デジタル出力を「オン」に設定してください。 (☞79ページ) お手持ちのアンプが、96kHzPCMに対応しているときは、リニアPCM出力を「ダウンサンプルオフ」に設定してください。お手持ちのアンプが、96kHzPCMに対応していないときは、リニアPCM出力を「ダウンサンプルオン」に設定してください。 (☞80ページ)
- 2チャンネル(デジタル)の音声で再生する 接続をご確認ください。接続 G のとき再生できます。 リニアPCM出力を「ダウンサンプルオン」に設定してください。(☞ 80ページ) デジタル出力を「オン」に設定してください。(☞ 79ページ)

■ CDを録音機器に録音する

録音手順などの詳細は、録音機器側の取扱説明書をご覧ください

CDをデジタル録音する

本機と録音機器をデジタル端子で接続してください。 デジタル出力を「オン」に設定してください。(☞79ページ)

●スーパーオーディオCDのデジタル録音は、CD層のみ可能です。

録音したいディスクがハイブリッドディスク Hybrid であることをご確認ください。

● その他のフォーマットの音声はデジタル録音できませんので、アナログ録音してください。

アナログ録音する

本機と録音機器をアナログ端子で接続してください。 音声出力モードを、「2チャンネル」に設定してください。(***96ページ)

オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内

オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

カスタマーセンター 受付 9:30~17:30 (土日祝、弊社休日除く)

■カタログのご請求、製品についてのご相談

お 客 様ご相談窓口

*e-mail: ホームシアター/オーディオ製品→customer@onkyo.co.jpマルチメディア製品 →mmcadmin@onkyo.co.jp

*TEL:ナビダイヤル 0570-01-8111(全国どこからでも市内料金で通話いただけます)

または072-831-8111 (携帯電話、PHSから)へどうぞ。 *FAX:072-831-8124

*ハガキ:〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社 カスタマーセンター行

オンキョー製品情報、ユーザー登録ホームページへ→http://www.onkyo.co.jp

快適なオーディオライフをお手伝い。ネットショップへ→http://www.e-onkyo.com

北海道地区

札幌サービスステーション TEL 011-747-6612 FAX 011-747-6619 〒001-0028 札幌市北区北28条西5-1-28 トーシン北28条ビル

青森·岩手·宮城·秋田·山形·福島地区

仙台サービスステーション TEL 022-297-0177 FAX 022-257-7330 〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-5 第二丸昌ビル 1F

栃木·群馬·埼玉·新潟地区

大宮サービスステーション TEL 048-651-8612 FAX 048-651-9137 〒330-0034 さいたま市土呂町2-17-3 グランドステータス土呂 1F

千葉·茨城地区

千葉サービスステーション TEL 043-296-3915 FAX 043-273-6444 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷5-2-11

東京(23区)地区

東京サービスセンター TEL 03-3861-8121 FAX 03-3861-8124 〒111-0054 東京都台東区鳥越1-2-3 ハマスエビル

東京(23区を除く)・山梨・長野地区

八王子サービスステーション TEL 0426-32-8030 FAX 0426-36-9312 〒192-0914 東京都八王子市片倉町358番地

神奈川地区

横浜サービスステーション TEL 045-322-9342 FAX 045-312-6603 〒220-0072 横浜市西区浅間町1-13 共益ビル5F

岐阜·静岡·愛知·三重地区

名古屋サービスステーション TEL 052-772-1229 FAX 052-772-1331 〒465-0013 名古屋市名東区社口1丁目1001番

富山・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山地区 大阪サービスセンター

TEL 072-831-8080 FAX 072-831-8124 〒572-8540 寝屋川市日新町2-1

鳥取・島根・岡山・広島・山口 (下関を除く)地区

広島サービスステーション TEL 082-262-3315 FAX 082-262-6571 〒732-0057 広島市東区二葉の里2-8-28

徳島・香川・愛媛・高知地区

高松サービスステーション TEL 087-868-5662 FAX 087-868-5672 〒760-0079 高松市松縄町44-8 西原ビル1F

山口(下関)・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄地区 福岡サービスステーション

TEL 092-418-1357 FAX 092-418-1358 〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-8-19 みなみビル202

オンキョーサービス認定店 (オンキョー製品の修理を依託しているサービス認定店です。)

静岡サービス認定店

TEL 0543-46-6502 FAX 0543-46-7091 〒424-0063 静岡県清水市能島171-15

北陸サービス認定店

TEL 0776-27-1868 FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井県福井市大願寺3-5-9

岡山サービス認定店

TEL 086-274-5840 FAX 086-274-5840 〒703-8271 岡山県岡山市円山13

高知サービス認定店

TEL 088-883-5642 FAX 086-883-9851 〒780-0056 高知県高知市北本町3-10-39

熊本サービス認定店

TEL 096-364-1475 FAX 096-364-1475 〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿7-15-18

沖縄サービス認定店

TEL 098-876-9195 FAX 098-876-9195 〒901-2104 沖縄県浦添市当山558番地の8 キャッスルサイド浦添102号

2003年 2 月現在 お客様相談窓口、修理窓口の名称、住所、電話番号は変更になることがございますのでご了承ください。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。 この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または当社サービスステーションにご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

修理を依頼される時は、下の事項を販売店または当社サービスステーションまでお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 DV-SP205
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

ブラック

ご購入されたときにご記入ください。 サービスを依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日: 年 月 日

ご購入店名: ___

Tel. ()

メモ:

ONKYO

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品の故障や修理についてのお問い合わせ先:

お買い上げの販売店もしくは、「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。

●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 072(831)8080

SN 29343466

Printed in Japan G0302-1